

СВОД ПРАВИЛ

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Sound protection

Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003

OKC 13.140*

* Введено дополнительно, [Изм. N 1.](#)

Дата введения 2011-05-20

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - [постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил"](#).

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465
"Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН [приказом Министерства регионального развития Российской Федерации \(Минрегион России\)](#) от 28 декабря 2010 г. N 825 и введен в действие с

20 мая 2011 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр [СП 51.13330.2010](#).

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

ВНЕСЕНЫ правки на основании информации об опечатках*, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2011 г.

* См. Примечания.

Правки внесены изготовителем базы данных

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 мая 2017 г. N 770/пр с 06.11.2017; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 16 декабря 2021 г. N 953/пр с 17.01.2022; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 31 мая 2022 г. N 434/пр с 31.05.2022; Изменение N 4, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 декабря 2023 г. № 909/пр с 13.01.2024

Изменения N 1, 2, 3, 4 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2017 год; М.: ФГБУ "РСТ", 2022; М.: ФГБУ "РСТ", 2024

Введение

В настоящем документе приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Настоящий свод правил устанавливает нормируемые параметры оценки шумового режима на рабочих местах производственных зданий, в помещениях жилых и общественных зданий, на территориях жилой застройки; их допустимые и предельно допустимые значения; описывает порядок проведения акустических расчетов по оценке ожидаемого шумового режима на указанных объектах; определяет порядок выбора и применения различных методов и средств для снижения расчетных или фактических уровней шума до требований санитарных норм, а также содержит указания по обеспечению в помещениях театральных, киноконцертных, спортивных или иных залов оптимального акустического качества с точки зрения их функционального назначения.

Актуализация выполнена Учреждением Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук ("НИИСФ РААСН").

Ответственные исполнители: НИИСФ РААСН (*И.Л.Шубин, В.Л.Анджелов, М.А.Пороженко, Л.А.Борисов, В.П.Гусев, Х.А.Щиржецкий, И.Е.Цукерников, В.А.Аистов, С.И.Крышов, Н.А.Минаева*), НИиПИ Генплана Москвы (*Н.К.Кирюшина*), НИиПИ ТРТИ (*Н.Н.Минина*), МГСУ (*А.И.Герасимов*).

Изменение N 1 к СП 51.13330.2011 разработано авторским коллективом в следующем составе: НИИСФ РААСН (И.Л.Шубин, М.А.Пороженко, В.П.Гусев, В.Н.Сухов, В.А.Аистов, Х.А.Щиржецкий, И.Е.Цукерников, Н.А.Минаева), ОАО "НИИБТМЕТ" (Н.Н.Ведерников, Д.Б.Чехомова, И.И.Новиков) при участии ГУП НИиПИ Генплана Москвы (Н.К.Кирюшина), ННГАСУ (Д.В.Монич).

Изменение N 2 к СП 51.13330.2011 выполнено авторским коллективом: ФГБУ "НИИСФ РААСН" (д-р техн. наук *И.Л.Шубин, М.А.Пороженко, В.А.Аистов*, д-р техн. наук *И.Е.Цукерников, Н.А.Минаева*), ФГБОУ ВО "ТГАСУ" (*С.Н.Овсянников*), "ЦЭБ ГА" (*О.А.Картышев, Ю.И.Захаров, М.О.Картышев*), ФГБОУ ВО "ННГАСУ" (*В.Н.Бобылев, Д.Л.Щеголев, Д.В.Монич*), ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (*В.И.Леденев, А.И.Антонов*), ГАУ "Институт Генплана Москвы" (*Н.К.Кирюшина, А.И.Пузакова*).

Изменение № 4 к СП 51.13330.2011 выполнено авторским коллективом ФГБУ "НИИСФ РААСН" (*И.Л.Шубин, М.А.Пороженко, В.А.Аистов, И.Е.Цукерников, Н.А.Минаева*), ФГБОУ ВО "ТГАСУ" (*С.И.Овсянников*), "ЦЭБ ГА" (*О.А.Картышев, М.О.Картышев*), ФГБОУ ВО "ННГАСУ" (*В.Н.Бобылев, Д.Л.Щеголев, Д.В.Монич*,

П.А.Гребнев), ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (В.И.Леденев, А.И.Антоноев), ГАУ "Институт Генплана Москвы" (Н.К.Кирюшина, А.И.Пузакова), БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова (М.В.Буторина, А.Е.Шашурин).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, планировке и застройке городских и сельских поселений с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 23166-2021](#) Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия

[ГОСТ 23337-2014](#) Шум. Методы измерения шума на территориях застройки и в помещениях жилых и общественных зданий

[ГОСТ 23499-2022](#) Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия

[ГОСТ 27296-2012](#) Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

[ГОСТ 30691-2001 \(ИСО 4871-96\)](#) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик

[ГОСТ 31295.2-2005 \(ИСО 9613-2:1996\)](#) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета

[ГОСТ 31704-2011 \(EN ISO 354:2003\) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере](#)

[ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах](#)

[ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий](#)

[ГОСТ Р 53188.1-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования](#)

[ГОСТ Р 56706-2022 Плиты из перекрестноклееной древесины. Общие технические условия](#)

[ГОСТ Р 56769-2015 \(ИСО 717-1:2013\) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума](#)

[ГОСТ Р 56770-2015 \(ИСО 717-2:2013\) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума](#)

[ГОСТ Р 57900-2017 \(ИСО 12999-1:2014\) Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции](#)

[ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида](#)

[ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума](#)

[ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 4. Методы и условия измерений](#)

[ГОСТ Р ИСО 10848-1-2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 1. Основные положения](#)

[ГОСТ Р ИСО 10848-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким слабо связанным конструкциям](#)

[ГОСТ Р ЕН 12354-1-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями](#)

[ГОСТ Р ЕН 12354-2-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями](#)

[ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума](#)

[СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07-01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" \(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4\)](#)

[СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"](#)

[СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума](#)

[СП 271.1325800.2016 Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования](#)

[СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции \(с изменением № 1\)](#)

[СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков \(с изменением № 1\)](#)

[СП 338.1325800.2018 Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства](#)

[СП 353.1325800.2017 Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации](#)

[СП 391.1325800.2017 Храмы православные. Правила проектирования](#)

[СП 413.1325800.2018 Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования \(с изменением № 1\)](#)

[СП 415.1325800.2018 Здания общественные. Правила акустического проектирования](#)

[СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов](#)

[СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и \(или\) безвредности для человека факторов среды обитания](#)

[СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических \(профилактических\) мероприятий](#)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если

заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2, 4](#)).

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по [ГОСТ Р 56706](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

3.1 время реверберации T , с: Время, за которое уровень звукового давления в помещении после выключения источника звука снижается на 60 дБ.

3.2 допустимый уровень шума: Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов его организма, чувствительных к шуму.

3.3 звуковая мощность, Вт: Количество энергии, излучаемой источником шума в единицу времени.

3.4 звукоизоляция окна $R_{\text{окн}}$, дБ: Величина, служащая для оценки одним числом изоляции внешнего шума, создаваемого городским транспортом, при передаче его внутрь помещения через окно.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.5 изоляция воздушного шума (звукоизоляция) R , дБ: Способность ограждающей конструкции в здании уменьшать уровень проходящего через нее воздушного шума.

Примечание - В общем виде представляет собой десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой энергии к энергии, прошедшей через ограждение.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.6 изоляция ударного шума перекрытием: Способность перекрытия в здании уменьшать уровень ударного шума в помещении под перекрытием при воздействии на верхнюю часть перекрытия источника ударного шума (передача шума сверху вниз) или способность перекрытия в здании уменьшать уровень ударного шума в верхнем помещении при воздействии источника ударного шума на перекрытие нижнего помещения (передача шума снизу вверх).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.6а импульсный шум: Шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов) длительностью менее 1 с.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

3.7 индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ: Величина, служащая для оценки одним числом изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией.

Примечание - Определяется путем сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума со специальным оценочным спектром.

3.8 индекс приведенного уровня ударного шума $L_{w,w}$, дБ: Величина, служащая для оценки одним числом изоляции ударного шума перекрытием.

Примечание - Определяется путем сопоставления частотной характеристики приведенного уровня ударного шума в помещении под (или над) перекрытием в зависимости от направления передачи ударного шума - сверху вниз (или снизу вверх) - со специальным оценочным спектром (9.4, таблица 4).

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

3.8а косвенная воздушная звукопередача: Звукопередача по воздушным путям через коммуникационные помещения, воздушное пространство между подвесным потолком и перекрытием, отверстия и щели в ограждающих конструкциях и в местах пропуска через них инженерных коммуникаций.

(Введен дополнительно, [Иzm. N 2](#)).

3.9 коэффициент звукоглощения α : Отношение величины неотраженной поверхностью звуковой энергии к величине падающей энергии.

3.10 максимальный уровень звука, дБ: Корректированный по A уровень звука непостоянного шума, соответствующий максимальному показанию измерительного прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или корректированный по A уровень звука, превышаемый в течение 1% длительности измерительного интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором).

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

3.10а непостоянные рабочие места: Область перемещения рабочего (оператора) в течение рабочей смены в пределах помещения при выполнении им технологических операций (перезапуск оборудования, контроль технологического процесса и т.п.).

(Введен дополнительно, [Иzm. N 4](#)).

3.11 непостоянный шум: Шум, корректированный по A , уровень звука которого изменяется за время оценки более чем на 5 дБ при измерениях на временной характеристике S шумомера по [ГОСТ Р 53188.1](#).

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

3.12 октавный уровень звукового давления, дБ: Уровень звукового давления в октавной полосе частот.

3.13 постоянный шум: Шум, корректированный по A уровень звука которого изменяется за время оценки не более чем на 5 дБ при измерениях на временной характеристике S шумометра по ГОСТ Р 53188.1.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.14 предельно допустимый уровень шума; ПДУ шума: Уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Примечание - Вместе с тем соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

3.14а (Введен дополнительно, Изм. N 2), (Исключен, Изм. N 4).

3.14б прерывистый шум: Шум, возникающий на определенных регулярных и нерегулярных интервалах времени, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

3.14в* приведенный уровень ударного шума под перекрытием L_h , дБ: Величина, характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием, представляющая собой уровень звукового давления в помещении под перекрытием при работе на перекрытии стандартной ударной машины и условно приведенная к величине эквивалентной площади звукопоглощения в помещении, равной $A_0 = 10 \text{ м}^2$.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

* Соответствует оригиналу изменения N 4. Повтор пункта 3.15. - Примечание изготовителя базы данных.

3.15 приведенный уровень ударного шума под перекрытием L_n , дБ:
Величина, характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием, представляющая собой уровень звукового давления в помещении под перекрытием при работе на перекрытии стандартной ударной машины и условно приведенная к величине эквивалентной площади звукопоглощения в помещении, равной $A_o = 10 \text{ м}^2$.

3.15а придомовая территория (приватная): Территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов).

Примечание - Отделена от внутридворовых территорий общего пользования периметром застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

3.16 проникающий шум: Шум, возникающий вне пространства с расчетными точками и проникающий в него через ограждающие конструкции зданий, системы вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения и отопления.

3.17 реверберация: Явление постепенного спада звуковой энергии в помещении после прекращения работы источника звука.

3.17а смежные помещения: Помещения, разделенные общими ограждающими конструкциями и междуэтажными перекрытиями.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

3.18 средний коэффициент звукопоглощения $\alpha_{ср}$: Отношение суммарной эквивалентной площади звукопоглощения в помещении $A_{сум}$ (включая поглощение всех поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех

поверхностей помещения.

3.18а структурная звукопередача: Передача энергии звука в виде звуковой вибрации по ограждающим конструкциям и инженерным коммуникациям в смежные и удаленные помещения от помещения с источником воздушного, ударного шума и (или) звуковой вибрации.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

3.18б тональный шум: Шум, характеризуемый единственной частотой или узкополосными компонентами, различаемыми на слух на фоне общего шума.

Примечание - На практике шум считается тональным, если при измерениях в третьоктавных полосах частот превышение уровня звукового давления в одной полосе над соседними больше или равно 10 дБ.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

3.19 уровень звука, дБ: Энергетическая сумма октавных уровней звукового давления в нормируемом диапазоне частот, откорректированных по частотной характеристики A шумомера по ГОСТ Р 53188.1.

Примечание - Применяющему в международных стандартах по шуму и акустике английскому термину " A -weighted" в переводе на русский язык соответствует термин "корректированный по A ", что означает применение стандартной коррекции A по ГОСТ Р 53188.1. Вместо этого термина допустимо употребление термина-синонима "уровень звука A ".

В обозначениях корректированного по A уровня звука в нижнем индексе следует указывать символ " A ", т.е. обозначение должно иметь вид: L_A .

В нижнем индексе также допустимы дополнительные обозначения, например, $L_{A_{ЭКВ}}$, $L_{A_{макс}}$ и др. Допустимо также дополнительное указание временных характеристик F (быстро) или S (медленно) - L_{AF} , L_{AS} .

Так как в названии корректированного по A уровня звука и в нижнем индексе обозначения уже указан тип коррекции, то единицу измерения корректированного уровня звука обозначают как "дБ" без дополнительного символа "A".

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.20 уровень звуковой мощности, дБ: Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности к опорной звуковой мощности ($W_0 = 10^{-12}$ Вт).

3.21 частотная характеристика изоляции воздушного шума: Величина изоляции воздушного шума R , дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100-3150 Гц (в графической или табличной форме).

3.22 частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием: Величина приведенных уровней ударного шума под перекрытием L_n , дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100-3150 Гц (в графической или табличной форме).

3.22а член спектральной адаптации c , дБ: Величина, прибавляемая к индексу изоляции воздушного или ударного шума, для более адекватной по отношению к реальным источникам шума оценки качества изоляции воздушного или ударного шума ограждением.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

3.23 шумозащитные здания: Жилые здания, к которым относятся:

здания со специальным архитектурно-планировочным решением, предусматривающим ориентацию в сторону источника шума (магистрали) подсобных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, санузлы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры), а также не более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более;

здания, в которых на фасаде, обращенном в сторону внешнего источника шума, установлены шумозащитные окна, снабженные специальными вентиляционными устройствами с глушителями шума;

здания комбинированного типа, в которых для борьбы с шумом используются одновременно вышеописанные приемы.

3.24 шумозащитные окна: Окна со специальными вентиляционными устройствами, обеспечивающие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении нормативного воздухообмена в помещении.

3.25 шумозащитные экраны: Сооружения в виде вертикальных или наклонных стенок различной конструкции, земляных насыпей, выемок, галерей и т.п., установленные вдоль автомобильных и железных дорог в целях снижения шума.

3.26 эквивалентная площадь звукопоглощения (поверхности или предмета), м²: Площадь поверхности, полностью поглощающей звук (с коэффициентом звукопоглощения $\alpha=1$), которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или предмет.

3.27 эквивалентный (по энергии) уровень звука, дБА: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое звуковое давление, что и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Раздел 3. (Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4 Общие положения

4.1 В состав документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, генеральных планов поселений и городских округов, районов, микрорайонов и кварталов должен в обязательном порядке входить раздел "Защита от шума".

Данный раздел в зависимости от стадии проектирования должен включать в себя:

на стадии схемы территориального планирования городского или сельского поселения проектов планировки территории - карты шума для территории, прилегающей к внешним автомобильным дорогам; к участкам внутренней улично-дорожной сети; к железным дорогам; к портам и прибрежной зоне плавания судов водного транспорта; к установленным маршрутам движения воздушных судов при заходе на посадку или вылете с аэродрома в пределах приаэродромной территории; к периметру землеотвода аэродрома; к промышленным зонам и отдельным промышленным и энергетическим объектам;

на стадии проекта планировки промышленной зоны города и генерального плана группы предприятий - карты шума промышленных предприятий, а также перечень и обоснование архитектурно-планировочных и строительно-акустических мероприятий по снижению воздействия шума на территорию вокруг промышленной зоны или вокруг группы предприятий;

на стадии проекта детальной планировки района, микрорайона, квартала города - карты шума на соответствующей территории; расчеты ожидаемых уровней шума у фасадов жилых и общественных зданий с нормируемыми уровнями шума и на площадках отдыха; перечень и обоснование мероприятий по защите от шума зданий и непосредственно прилегающих к ним территорий.

Примечание - Карты шума разрабатывают на текущий и прогнозный сроки.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2, 4](#)).

4.2 Перечень разделов проектной документации, в которых рассматриваются вопросы защиты от шума, зависит от типа проектируемых объектов и приведен ниже в подпунктах а) и б):

а) при разработке проектной документации объектов производственного и непроизводственного назначения вопросы защиты от шума должны быть рассмотрены и документально зафиксированы в следующих разделах:

в разделе "Схема планировочной организации земельного участка" для объектов при учете границ санитарно-защитных зон, предусмотренных в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды", при обосновании планировочной организации земельного участка в соответствии с техническими регламентами, [СанПин 1.2.3685](#);

в разделе "Архитектурные решения" при обосновании объемно-пространственных решений и описании архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации;

в разделе "Конструктивные и объемно-планировочные решения" при обосновании проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение шума и вибраций до допустимых значений;

в подразделе "Технологические решения" раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" при составлении перечня мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства в части обеспечения требований по шуму. При выборе технологического оборудования и схем его размещения в производственных цехах и на территории промышленного предприятия следует

учитывать значения шумовых характеристик, заявленных изготовителем оборудования согласно [ГОСТ 30691](#). Для производственных предприятий на основе акустического расчета ожидаемых уровней шума на рабочих местах должна быть дана оценка соответствия расчетных уровней шума допустимым уровням шума и в случае превышения последних должны быть выбраны и запроектированы строительно-акустические мероприятия по защите от шума;

в разделе "Проект организации строительства" при описании проектных решений и мероприятий по защите окружающей среды от шума в период строительства. При оценке уровней шума строительной площадки следует руководствоваться шумовыми характеристиками строительных машин и технологического оборудования, учитывать длительность их работы в течение смены. Мероприятия по защите от шума следует разрабатывать с учетом применения шумозащитного ограждения строительных площадок, звукоизолирующих кожухов для машин и технологического оборудования, учета наиболее шумных периодов работы строительных машин и технологического оборудования и использования других шумозащитных средств, совместное применение которых позволяет обеспечить выполнение требований санитарных норм по допустимым уровням шума на прилегающей территории и в застройке;

в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды" при оценке акустического воздействия объекта капитального строительства в период строительства и эксплуатации, а также при разработке и расчетном обосновании перечня шумозащитных мероприятий;

б) при разработке проектной документации линейных объектов (автомобильных и железных дорог, в том числе и высокоскоростных ([СП 338.1325800](#)), линий метрополитена и объектов обслуживающей их инфраструктуры ([СП 353.1325800](#)) вопросы защиты от шума должны быть рассмотрены и документально зафиксированы в следующих разделах:

в разделе "Проект полосы отвода" при расчете размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта, следует учитывать расположение шумозащитных сооружений, предусмотренных в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды";

в разделе "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" при обосновании и разработке конструктивных решений шумозащитных сооружений;

в разделе "Проект организации строительства" при разработке и обосновании мероприятий по защите окружающей среды от шума и вибрации в период строительства линейного объекта;

в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды" при определении расчетной шумовой характеристики проектируемого линейного транспортного объекта и объектов его инфраструктуры; при выполнении расчетов уровней шума на прилегающей территории, в том числе и на территории, непосредственно прилегающей к зданиям (в 2 м от их фасадов); при выполнении расчетов и обосновании шумозащитных мероприятий. По результатам расчета шумовых

характеристик составляется карта шума линейного объекта в соответствии с СП 276.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).

4.3 В общем случае мероприятия по защите от шума должны предусматривать:

а) на рабочих местах промышленных предприятий:

рациональное с акустической точки зрения решение генерального плана промышленного объекта и рациональное объемно-планировочное решение производственных зданий;

применение при строительстве и реконструкции производственных зданий:

ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;

звукопоглощающих конструкций (звукопоглощающих облицовок, кулис, штучных поглотителей);

звукозолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления;

звукозолирующих кожухов на шумных агрегатах;

акустических экранов (выгородок);

глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках;

виброизоляции технологического оборудования;

б) в помещениях жилых и общественных зданий:

рациональное объемно-планировочное решение жилого или общественного здания;

применение при строительстве и реконструкции зданий:

ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий);

глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

виброизоляции инженерного и санитарно-технического оборудования зданий;

в) на территории жилой застройки:

применение рациональных приемов планировки и застройки городских и сельских поселений, городских округов, жилых районов, микрорайонов и кварталов;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к уровням шума по границам зон с особыми условиями использования для промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэродромов, вертодромов и маршрутов движения воздушных судов, предприятий транспорта (железнодорожных сортировочных станций, депо, автобусных и троллейбусных парков и т.п.);

строительство шумозащитных зданий;

сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

создание шумозащитных укрытий для нормируемых площадок отдыха на прилегающих к зданиям территориях;

г) в помещениях, требующих акустического благоустройства и создания оптимальных условий для восприятия аудиоинформации (аудитории, зрительные залы театров, кинотеатров, дворцов культуры, спортивные залы, залы ожидания и операционные залы железнодорожных, автомобильных и аэропортов):

рациональное объемно-планировочное решение зала (аудитории);

применение:

ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума;

звукопоглощающих материалов и конструкций;

звукопоглощающих и звукорассеивающих конструкций;

глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

4.4 Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности:

выявление источников шума и определение их шумовых характеристик (по состоянию на существующее положение - предпочтительно натурными инструментальными измерениями, средствами акустического мониторинга и др. или расчетом; по состоянию на прогнозный срок - расчетом);

выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);

выявление путей распространения шума от его источника (источников) до расчетных точек и определение потерь звуковой энергии на каждом пути распространения (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);

определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;

определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;

разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;

проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.5 Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления L , дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц и по корректированным по A уровням звука L_A , дБ, отдельно для дневного (с 7.00 до 23.00) и ночных (с 23.00 до 7.00) периодов суток.

Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.

Примечание - В случае отсутствия для октавной полосы со среднегеометрической частотой 31,5 Гц исходных данных об уровне звукового давления, уровне звуковой мощности и т.п. допускается акустический расчет для данной октавной полосы частот не проводить.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4.6 Акустические расчеты должны выполняться по методикам, установленным действующими нормативными документами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.7 Предусматриваемые проектами звукоизоляционные, звукопоглощающие, вибродемпфирующие материалы должны удовлетворять пожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

4.8 При сдаче в эксплуатацию жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт) следует проводить выборочные измерения звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума в натурных условиях, а также выборочные измерения шума санитарно-технического и инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума..

(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция. Изм. N 4).

5 Источники шума и их шумовые характеристики

5.1 Основными источниками шума в зданиях различного назначения являются технологическое и инженерное оборудование, а также бытовые источники шума в жилых зданиях.

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности $L_{\text{ш}}$, дБ, в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности $L_{\text{ш,экв}}$ и максимальные уровни звуковой мощности $L_{\text{ш, макс}}$ в восьми октавных полосах частот.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

5.2 Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования; для источников импульсного шума, устанавливаемых внутри зданий, следует приводить сведения об изменении уровней акустической мощности во времени в октавных полосах частот на разных режимах работы оборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

5.3 Основными источниками внешнего шума являются потоки всех видов городского транспорта, проходящего по автомобильным и железнодорожным магистралям; суда водного транспорта при их движении вблизи портов и в прибрежной зоне плавания; воздушные суда при движении по установленным маршрутам движения захода на посадку и вылета с аэродрома в пределах приаэродромной территории; производственные, коммунальные и энергетические объекты и их отдельные установки; открытые стадионы; объекты технических видов спорта, аттракционы; предприятия торговли и общественного питания со звуковоспроизводящим оборудованием; внутридворовые источники шума (транспорт в местах въезда в гаражи, на стоянки и выезда из них; системы вентиляции и кондиционирования воздуха этих объектов; центральные тепловые пункты; хозяйственные дворы магазинов; спортивные и игровые площадки; стройплощадки и др.).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5.4 Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

для транспортных потоков на улицах и дорогах - эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A_{ЭКВ}}$, дБ, и максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A_{макс}}$, дБ, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от оси ближнего главного пути движения потока поездов);

для железнодорожного транспорта - эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A_{ЭКВ}}$, дБ, и максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A_{макс}}$, дБ, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

для водного транспорта - эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A_{ЭКВ}}$, дБ, и максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A_{макс}}$, дБ, на расстоянии 25 м от борта судна, обращенного к расчетной точке при движении судна параллельно берегу;

для воздушного транспорта - эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A\text{ЭКВ}}$, дБ, и максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A\text{макс}}$, дБ, в расчетной точке, определяемые в соответствии с [ГОСТ 23337](#);

для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане до 300 м включительно - эквивалентные уровни звуковой мощности $L_{W\text{ЭКВ}}$, дБ, и максимальные уровни звуковой мощности $L_{W\text{макс}}$, дБ, в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц по [ГОСТ 23337](#), а также фактор направленности излучения шума предприятия Φ в направлении к расчетной точке. Если фактор направленности неизвестен, то принимают $\Phi = 1$. Допускается также применять в качестве шумовых характеристик корректированные по A эквивалентные уровни звуковой мощности $L_{W\text{ЭКВ}}$, дБ, и корректированные по A максимальные уровни звуковой мощности $L_{W\text{макс}}$, дБ;

для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A\text{ЭКВ.гр}}$, дБ, и максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A\text{макс.гр}}$, дБ, на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

состав шумовых характеристик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) приведен в разделе 11.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

6 Нормы допустимого шума

6.1 Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных или измерительных точках являются уровни звукового давления L_p , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц, а также корректированные по A уровни звука L_A , дБ.

6.2 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума в расчетных или измерительных точках являются эквивалентные корректированные по A $L_{A\text{ЭКВ}}$, дБ, и максимальные корректированные по A $L_{A\text{макс}}$, дБ, уровни звука по [ГОСТ 23337](#).

6.3 Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, предельно допустимые корректированные по A эквивалентные и максимальные уровни звука, дБ, на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий для основных видов трудовой деятельности следует принимать по таблице 1 (поз.1-4).

6.4 Допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, корректированные по A эквивалентные и максимальные уровни звука, дБ, для шума, проникающего извне в помещения жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки, следует принимать по таблице 1 (поз.5-25).

6.5 Постоянный шум считают удовлетворяющим нормам, если уровни звукового давления L_P , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц и корректированные по A эквивалентные и максимальные уровни звука L_A , дБ, с учетом неопределенности измерений по 7.8 не превышают предельно допустимых значений (таблица 1, поз.1-4) или допустимых значений (таблица 1, поз.5-25).

Оценку постоянного шума на соответствие нормам следует проводить одновременно по уровням звукового давления и по уровням звука. Превышение хотя бы одного из этих уровней над нормой считается невыполнением норм предельно допустимого шума или допустимого шума.

6.6 Непостоянный шум считают удовлетворяющим нормам, если эквивалентный корректированный по A $L_{A\text{экв}}$, дБ, и максимальный корректированный по A $L_{A\text{макс}}$, дБ, уровни звука с учетом неопределенности измерений по 7.8 не превышают предельно допустимых значений (таблица 1, поз.1-4) или допустимых значений (таблица 1, поз.5-25).

Оценку непостоянного шума на соответствие нормам проводят одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из этих уровней над нормой считается невыполнением норм предельно допустимого шума или допустимого шума.

Для воздушного транспорта нормируемым параметром шума на территории застройки является в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (пункт 69) только эквивалентный корректированный по A уровень звука, дБ, который не должен превышать допустимого эквивалентного корректированного по A уровня звука для дневного и ночного времени суток для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов (таблица 1, поз.22).

Для воздушного транспорта нормируемым параметром авиационного шума в жилых помещениях являются корректированный по A уровень звука $L_{A\text{экв}}$, дБ, и

максимальный корректированный по A уровень звука $L_{A\max}$, дБ, с временной коррекцией S (медленно) в соответствии с [3, пункт 9.1].

(Измененная редакция, Изм. N 4).

Таблица 1 - Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные корректированные по A уровни звука в помещениях производственных, жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Уровень звука, корректировано-ваный по A , L_A , дБ	Эквивалентный корректированный по A уровень звука $L_{A\text{экв}}$, дБ
		31,5	6,3	12,5	25,0	50,0	10,00	20,00	40,00	80,00			
I Предельно допустимые октавные уровни звукового давления, дБ; уровни звука, корректированные по A, дБ; эквивалентные и максимальные уровни звука, корректированные по A, дБ, на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий для основных видов трудовой деятельности													
1 Рабочие помещения администрации ВНО-	-	96,3	8,3	74	68	63	60	57	55	54	65	65	80

управленческого персонала производственных предприятий													
2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции	-	10 0	8 7	79	72	68	65	63	61	59	70	70	85
3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, помещения для измерительных и аналитических работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону	-	10 3	9 1	83	77	73	70	68	66	64	75	75	90
4 Помещения с постоянными рабочими местами	-	10 7	9 5	87	82	78	75	73	71	69	80	80	95

производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз.1-3)													
	II Допустимые октавные уровни звукового давления, дБ; уровни звука, корректированные по А, дБ; эквивалентные и максимальные уровни звука, корректированные по А, дБ, для шума на территории жилой застройки и шума, проникающего извне в помещения жилых и общественных зданий												
5 Палаты медицинских организаций и санаторно-курортных учреждений, послеоперационные, отделения реабилитации, операционные и т.п.	7.00 - 23.0 0	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
	23.0 0- 7.00	69	5 1	39	31	24	20	17	14	13	25	25	40
6 Кабинеты врачей медицинских организаций со стационаром, амбулаторно-поликлинических организаций, санаторно-	-	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

курортных учреждений													
7 Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных заседаний, залы религиозно-культовых зданий	-	79	6 3	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
8 Музыкальные классы	-	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
9 Жилые комнаты квартир	7.00 - 23.0 0	79	6 3	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
9 Жилые комнаты	23.0 0- 7.00	72	5 5	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
10 Жилые комнаты	7.00 - 23.0 0	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

общежитий	23.0 0- 7.00	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
11 Номера гостиниц:													
гостиницы категорий	7.00 - 23.0 0	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
"пять звезд" и "четыре звезды"	23.0 0- 7.00	69	5 1	39	31	24	20	17	14	13	25	25	40
гостиницы категорий	7.00 - 23.0 0	79	6 3	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
"три звезды"	23.0 0- 7.00	72	5 5	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
гостиницы категорий ниже	7.00 - 23.0 0	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
"три звезды"	23.0 0- 7.00	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
12 Жилые помещения домов	7.00 - 23.0 0	79	6 3	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
отдыха, пансионатов, домов стационарных организаций социального обслуживания, организаций	23.0 0- 7.00	72	5 5	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45

для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях													
13 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций	-	86	7 1	61	54	49	45	42	40	38	50	50	65
14 Залы кафе, ресторанов	-	89	7 5	66	59	54	50	47	45	43	55	55	70
15 Фойе театров и концертных залов	-	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
16 Зрительные залы театров и концертных залов	-	72	5 5	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
17 Многоцелевые залы	-	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

18 Кинотеатры	-	72	5 5	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
19 Спортивные залы	-	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов	-	93	7 9	70	63	58	55	52	50	49	60	60	75
21 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям медицинских организаций со стационаром и санаторно-курортных учреждений	7.00 - 23.0 0	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
	23.0 0- 7.00	76	5 9	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
22 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательн	7.00 - 23.0 0	90	7 5	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	23.0 0- 7.00	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

ых организаций и других образовательных организаций													
23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	7.00 - 23.00	93	7 9	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
	23.00-7.00	86	7 1	61	54	49	45	42	40	39	50	50	65
24 Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательн	-	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

ых организаций													
III Допустимые октавные уровни звукового давления, дБ; уровни звука, корректированные по А, дБ; эквивалентные и максимальные уровни звука, корректированные по А, дБ, для шума, создаваемого источниками, входящими в состав рассматриваемых объектов													
25 Границы санитарно-защитных зон	7.00	90	7 5	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	23.0 0	83	6 7	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

Примечания

1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз.5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенных в поз.5-13, установлены для условий обеспечения в них нормативного воздухообмена, который может осуществляться либо естественным путем при открывании оконных форточек, фрамуг, иных устройств, обеспечивающих естественный приток воздуха в помещения, или посредством организации в этих помещениях воздухообмена с помощью системы принудительной вентиляции, системы кондиционирования или иных устройств, обеспечивающих принудительный воздухообмен в помещении. При этом в последнем случае, а также при наличии шумозащитных зданий допустимые уровни внешнего шума в расчетных точках в 2 м от фасада зданий с помещениями, указанными в поз.5-13, могут быть увеличены до показателей, при которых будут выполнены требования к допустимым уровням шума для этих помещений при закрытых окнах.

3 Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ ниже значений (поправка $\Delta = -5$ дБ), указанных в настоящей таблице, для оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, для систем отопления, водоснабжения, для насосного, холодильного и лифтового оборудования, обслуживающих здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз.5 и поз.9-12 для ночного времени суток).

4 Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку $\Delta = -5$ дБ.

5 При использовании в отдельных помещениях громкой музыки и (или) инженерного оборудования необходимо выполнение расчета уровней шума в изолируемых помещениях с учетом структурной звукопередачи в соответствии с 9.35.

6 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленных допустимых уровней и не более чем на 2 дБ превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время в соответствии с СП 54.13330.2022 (пункт 7.25).

7 В период с 7.00 до 23.00 в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ по СанПиН 2.1.3684.

8 (Исключено, Изм. N 4).

9 Нормируемый уровень шума от пролета воздушных судов на территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, домам отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций следует принимать в соответствии с СанПиН 2.1.3684, уровень шума от пролета воздушных судов следует определять (принимать) в соответствии с [2].

Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. N 4).

Раздел 6 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

7 Определение уровней звукового давления в расчетных точках

7.1 Расчетные точки в производственных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий выбирают на рабочих местах и (или) в зонах постоянного пребывания людей. В помещении с одним источником шума или с несколькими однотипными источниками одна расчетная точка берется на рабочем месте в зоне прямого звука источника, другая - в зоне отраженного звука на месте

постоянного пребывания людей, не связанных непосредственно с работой данного источника.

В помещении с несколькими источниками шума, корректированные по A уровни звука которых различаются на 10 дБ и более, расчетные точки выбирают на рабочих местах у источников с максимальными и минимальными уровнями. В помещении с групповым размещением однотипного оборудования расчетные точки выбирают на рабочем месте в центре групп с максимальными и минимальными уровнями.

При непостоянных рабочих местах расчетные точки назначаются в местах фиксированного пребывания рабочего и на траекториях его перемещения.

На территории застройки расчетные точки следует выбирать в соответствии с указаниями, приведенными в 12.5.

На рабочих местах, на которых работы выполняются стоя, расчетная точка располагается на высоте $(1,55\pm0,08)$ м над уровнем поверхности, на которой стоит работник.

На рабочих местах, на которых работы выполняются сидя, расчетная точка располагается на высоте $(0,80\pm0,05)$ м над поверхностью сиденья ([СП 254.1325800](#)).

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2, 4](#)).

7.2 Исходными данными для акустического расчета являются:

план и разрез помещения с расположением технологического и инженерного оборудования и других источников шума, расчетных точек;

сведения о конструктивных и акустических характеристиках ограждений помещения (материал, толщина, объемная плотность, коэффициент звукопоглощения и др.);

шумовые характеристики и геометрические размеры источников шума.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2, 4](#)).

7.3 Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования в соответствии с разделом 5 должны быть указаны заводом-изготовителем в технической документации, или определены с помощью измерений в натурных или лабораторных условиях.

Допускается представлять шумовые характеристики в виде октавных уровней звукового давления L_p или уровней звука на рабочем месте L_{PA} (на фиксированном расстоянии) при одиночно работающем оборудовании.

За общее время воздействия шума T принимают: в производственных и служебных помещениях - продолжительность 8-часовой рабочей смены; в жилых и других помещениях, а также на территориях, где нормы установлены отдельно для дня и ночи, - продолжительность дня 7.00-23.00 и ночи 23.00-7.00 ч.

Допускается при измерениях принимать за время воздействия T днем - четырехчасовой период с наибольшими уровнями, ночью - период в один час с наибольшими уровнями.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2](#)).

7.4 Октавные уровни звукового давления, дБ, в расчетных точках в производственных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий и общественных зданий определяют с учетом вкладов прямого и отраженного звука, определяемых схемой размещения оборудования и расчетных точек в помещении, а также акустическими характеристиками помещения.

7.5 Для расчетных точек, расположенных на территории, расчет октавных уровней звукового давления следует выполнять по [ГОСТ 31295.2](#). При этом, если источники шума располагаются в помещении, следует определять октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через наружное ограждение (или несколько ограждений) на территорию.

7.6 Октавные уровни звукового давления суммарного шума при действии нескольких источников шума определяют посредством энергетического суммирования октавных уровней, создаваемых в расчетной точке каждым источником шума.

7.7 При непостоянном прерывистом шуме октавные уровни звукового давления L_p , дБ, в расчетной точке следует определять для каждого отрезка времени τ_g , мин, в течение которого уровень остается постоянным.

Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, за общее время воздействия T , мин, следует определять посредством энергетического суммирования октавных уровней звукового давления L_p , рассчитанных для отдельных интервалов времени с учетом длительности τ_g интервала.

При непостоянных рабочих местах и постоянном шуме в помещении октавные уровни звукового давления L_j , дБ, следует определять для каждого j -го участка помещения, на котором находится рабочий (оператор), с учетом времени τ_g , мин, пребывания его на этом участке.

Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ, за общее время рабочей смены $T_{\text{см}}$, мин, следует определять путем энергетического суммирования октавных уровней звукового давления на каждом участке, рассчитанных с учетом продолжительности пребывания рабочего (оператора) на нем.

Определение эквивалентных уровней звукового давления на непостоянных рабочих местах следует выполнять, используя шумовые карты помещения и регламенты технологического процесса, содержащие временные параметры перемещения рабочих (операторов).

(Измененная редакция, [Изм. N 4](#)).

7.8 При наличии соответствующей возможности следует вместо расчетов по 7.4-7.7 проводить измерения уровней шума в натурных условиях. При воздействии комплексного шума различного происхождения выполняют мониторинг шума в целях исключения, предупреждения или снижения вредного воздействия шума на человека и окружающую среду. Мониторинг шума следует проводить на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и других учебных организаций, библиотек, гостиниц и общежитий, а также на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. Мониторинг авиационного шума проводят на территории городской застройки вблизи установленных в конкретном аэропорту стандартных маршрутов прилета и вылета воздушных судов, эксплуатируемых на регулярной основе. При этом в результатах измерений должна быть указана также расширенная неопределенность измерений, которую следует определять в соответствии с ГОСТ Р 57900, ГОСТ ISO 9612 или ГОСТ 23337.

(Введен дополнительно, [Изм. N 2](#)), (Измененная редакция, [Изм. N 4](#)).

8 Определение требуемого снижения уровней шума

8.1 Требуемое снижение уровней шума $\Delta L_{\text{тр}}$, дБ, в октавных полосах частот или в уровнях звука, дБ, следует определять для каждой расчетной точки, выбранной в соответствии с 7.1. При расчетах шума от транспортного потока улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водного и воздушного транспорта, а также от промышленных зон и отдельных предприятий на площадках промышленных предприятий требуемое снижение уровней шума определяют в уровнях звука на всех стадиях проектирования.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2, 4](#)).

8.2 При расчетах шума на рабочих местах в производственных, вспомогательных зданиях и в расчетных точках помещений жилых и общественных зданий требуемое снижение уровней шума необходимо определять в эквивалентных уровнях звукового давления в октавных полосах нормируемого диапазона частот с последующим расчетом корректированных по А эквивалентных уровней звука, дБ.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2, 4](#)).

8.3 (Исключен, [Иzm. N 4](#)).

8.4. В общем случае требуемое снижение шума должно быть таким, чтобы суммарные уровни во всех октавных полосах частот от всех источников шума не превышали допустимых уровней звукового давления.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

9 Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий

9.1 Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями R_w , дБ, и индексы приведенного уровня ударного шума (изоляция ударного шума) L_{nw} , дБ (только для перекрытий).

Для повышения точности оценки изоляции воздушного шума по отношению к реальным натурным условиям следует прибавлять к индексу изоляции

воздушного шума поправку в виде члена спектральной адаптации C или C_{tr} в зависимости от вида спектра реального источника шума:

поправка C используется при оценке звукоизоляции от бытового шума, от шума железнодорожного транспорта, от шума предприятий, излучающих в основном средне- и высокочастотный шум;

поправка C_{tr} используется при оценке звукоизоляции от шума автомобильного транспорта, от шума предприятий, излучающих в основном низко- и среднечастотный шум.

Методика расчета поправок C и C_{tr} приведена в ГОСТ Р 56769.

Окончательную величину индекса изоляции воздушного шума конструкции приводят в компактном виде: $R_W(C; C_{tr})$ или в развернутом виде: $(R_W + C)$ - для спектра N 1; $(R_W + C_{tr})$ - для спектра N 2.

Для повышения точности оценки изоляции ударного шума по отношению к реальным натурным условиям следует прибавлять к индексу приведенного уровня ударного шума под перекрытием поправку в виде члена спектральной адаптации C_1 .

Окончательную величину индекса изоляции приведенного уровня ударного шума под перекрытием записывают в компактном виде: $L_{nw}(C_1)$ или в развернутом виде: $L_{nw} + C_1$.

Поправка C_1 для массивных перекрытий с эффективными покрытиями полов близка к нулю; для деревянных балочных перекрытий с доминирующими пиками на низких частотах имеет небольшое положительное значение; для бетонных перекрытий без покрытия или с малоэффективным покрытием может составлять от минус 15 до нуля дБ. Более подробно методика расчета члена спектральной адаптации C_1 приведена в ГОСТ Р 56770.

Фактические величины индексов изоляции воздушного шума R_w и индексов приведенного уровня ударного шума L_{nw} для ограждающих конструкций определяют по результатам натурных измерений по ГОСТ 27296. Расчетные величины индексов изоляции воздушного шума $R_{w\text{расч}}$ и индексов приведенного уровня ударного шума $L_{nw\text{расч}}$ для ограждающих конструкций определяют по результатам теоретических расчетов их собственной звукоизоляции по СП 275.1325800 ($R_{w\text{собст}}$ для воздушного шума и $L_{nw\text{собст}}$ для ударного шума).

При расчете индекса изоляции воздушного шума внутренней ограждающей конструкцией здания $R_{w\text{собст}}$ следует учитывать вероятность ее уменьшения в натурных условиях за счет наличия косвенной передачи звука ΔR_w , дБ, которая может быть оценена в соответствии с 9.15.

В соответствии с ГОСТ Р 57900 к одночисловым параметрам оценки изоляции воздушного шума должна быть добавлена стандартная неопределенность измерения изоляции воздушного шума, принимаемая по ГОСТ Р 57900-2017 (таблица 3). Аналогично к одночисловым параметрам оценки изоляции ударного шума должна быть добавлена стандартная неопределенность измерения изоляции ударного шума, принимаемая по ГОСТ Р 57900-2017 (таблица 5).

Требуемую звукоизоляцию транспортного шума наружными ограждающими конструкциями зданий (в том числе окнами, оконными блоками, витринами, дверями и т.п.) $R_{\text{тран}}$, дБ, определяют расчетным путем в соответствии с 9.6.

При других источниках шума (промышленные предприятия, аэродромы, одиночные источники шума и т.д.) требуемую величину индекса изоляции воздушного шума ограждениями определяют расчетным путем, исходя из уровней шума внешнего источника шума в диапазоне 31,5-8000 Гц, нормы допустимого шума в защищаемом помещении в том же диапазоне частот и акустических характеристик защищаемого помещения.

В жилых зданиях со встроенными нежилыми помещениями (насосные, тепловые пункты, трансформаторные, венткамеры и т.п.), имеющими источники воздушного, ударного и структурного шума, требуется кроме расчетов уровней воздушного и ударного шума в изолируемых жилых помещениях выполнять также расчет структурной звукопередачи. Нормируемыми параметрами в этом случае являются суммарные октавные уровни звукового давления $L_{\text{окт}}$, дБ, и корректированные по A уровни звука L_A , дБ, в жилых помещениях, которые не должны превышать допустимых октавных уровней звукового давления и корректированных по A уровней звука, приведенных в таблице 1.

Акустической характеристикой наружной ограждающей конструкции здания является индекс изоляции воздушного шума $R_W(C; C_{nr})$, дБ, определяемый в зависимости от звукоизоляции отдельных элементов здания в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354-3.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

9.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями R_w и индексов приведенного уровня ударного шума L_{nw} для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице 2. Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции R_w должна быть больше, чем $R_{w\text{треб}}$ ($R_w \geq R_{w\text{треб}}$), а L_{nw} - меньше требуемой величины $L_{nw} (L_{nw} \leq L_{nw\text{треб}})$.

Таблица 2 - Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями и приведенные уровни ударного шума под перекрытиями при передаче звука сверху вниз

Наименование и расположение ограждающей конструкции	$R_{w\text{треб}}$, дБ	$L_{nw\text{треб}}$, дБ*
Жилые здания		

1 Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений	52	60
2 Перекрытия между помещениями квартир и расположеными под ними магазинами	57**	60**
3 Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях	45	63
4 Перекрытия между жилыми помещениями общежитий	50	60
5 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами	60**	58
6 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами	52	63
7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями	52	-
8 Стены между помещениями квартир и магазинами	57	-
9 Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов	60	-
10 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире	41	
11 Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры	43***	-
12 Стены и перегородки между комнатами общежитий	50	-
13 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры	32	-
Гостиницы		
14 Перекрытия между номерами:		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	53	55
гостиницы категории "три звезды"	51	58
гостиницы категорий ниже "три звезды"	50	60
15 Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты):		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	53	55
гостиницы категорий "три звезды" и ниже	51	58
16 Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе:		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	60	58

гостиницы категорий "три звезды" и ниже	57	60
17 Стены и перегородки между номерами:		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	53	-
гостиницы категории "три звезды"	51	-
гостиницы категорий ниже "три звезды"	50	-
18 Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты):		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	53	-
гостиницы категорий "три звезды" и ниже	51	-
19 Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе:		
гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды"	60	-
гостиницы категорий "три звезды" и ниже	57	-
Административные здания, офисы		
20 Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы)	45	63
21 Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат	45	-
22 Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм	48	-
Больницы и санатории		
23 Перекрытия между палатами, кабинетами врачей	48	60
24 Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов	54	60
25 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы)	50	63
26 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь	54	63
27 Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей	48	-
28 Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений	54	-
Образовательные организации		
29 Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы)	48	63

30 Перекрытия между музыкальными классами общеобразовательных организаций среднего общего образования	55	58
31 Перекрытия между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования	57	55
32 Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования	48	-
33 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций среднего общего образования и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования	55	-
34 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования	57	
Дошкольные образовательные организации		
35 Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями и помещениями для занятий с детьми	47	63
36 Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь	51	63
37 Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами	47	-
38 Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь	52	-
<p>* Требования относятся также к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол лестничной площадки и лестничный марш в помещении лестничной клетки (в том числе и находящейся на том же этаже).</p> <p>** Применять с учетом примечания 5 таблицы 1.</p> <p>*** Требования предъявляют при гарантированном отсутствии установки сантехнического оборудования у смежной стены и крепления к ней кранов и (или) трубопроводов.</p>		

Таблица 2 (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 4](#)).

9.3 При передаче ударного шума в верхнее помещение из расположенного под ним нижнего помещения, на нижнем перекрытии (на полу) которого установлено технологическое или инженерное оборудование (насосы, бойлеры, вентиляционные агрегаты, холодильные установки и т.п.) или действуют другие

источники ударного шума (например, спортивные игры, дискотеки и т.п.), к указанному перекрытию нижнего помещения предъявляют особые требования к изоляции ударного шума. Соответствующие им нормативные индексы приведенного уровня ударного шума представлены в таблице 3 в зависимости от назначения нижнего и расположенного над ним верхнего помещений. При проектировании таких перекрытий их расчетный индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значений, указанных в таблице 3.

Для нижнего перекрытия подвального помещения особые требования к изоляции ударного шума не предъявляют.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Таблица 3 - Требуемые нормативные индексы приведенного уровня ударного шума для перекрытия нижнего помещения, на котором непосредственно установлено технологическое или инженерное оборудование (при передаче звука снизу вверх - из нижнего помещения в верхнее)

Наименование и расположение помещений		Нормативный индекс приведенного уровня ударного шума для перекрытия нижнего помещения $L_{нижнеб}$, дБ
Верхнее помещение	Нижнее помещение	
Помещения жилых квартир	Торговые залы магазинов	43
Помещения жилых квартир	Продовольственный магазин, магазин, работающий круглосуточно	38
Жилые помещения общежитий	Торговые залы магазинов	45
Жилые помещения общежитий	Продовольственный магазин, магазин, работающий круглосуточно	40
Помещения жилых квартир	Рестораны, кафе, спортивные залы	38
Помещения жилых квартир	Административные помещения, офисы	45
Номера гостиниц категорий "четыре	Помещения общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты)	43

звезды" и "пять звезд"		
Номера гостиниц категорий "три звезды" и ниже	Помещения общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты)	45
Номера гостиниц категорий "четыре звезды" и "пять звезд"	Помещения ресторанов, кафе	38
Номера гостиниц категорий "три звезды" и ниже	Помещения ресторанов, кафе	40
Палаты, кабинеты врачей	Помещения общего пользования (вестибюли, холлы)	43
Кабинеты врачей	Столовые, кухни	43
Групповые комнаты, спальни	Кухни	43

Таблица 3 (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2](#)).

9.4 Индекс изоляции воздушного шума $R_{\text{ш}}$, дБ, ограждающей конструкции с известной (рассчитанной или измеренной) частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяют путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочным спектром, приведенным в таблице 4, позиция 1.

Таблица 4 - Оценочные спектры изоляции воздушного шума, приведенного уровня ударного шума, а также оценочный спектр шума транспортного потока

N п. п.	Вид спектра	Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц															
		10 0	12 5	16 0	20 0	25 0	31 5	40 0	50 0	63 0	80 0	100 0	125 0	160 0	200 0	250 0	315 0
1	Оценочный спектр изоляции	33	36	39	42	45	48	51	52	53	54	55	56	56	56	56	56

	воздушного шума R , дБ																	
2	Оценочный спектр приведенного уровня ударного шума L_n , дБ	62	62	62	62	62	62	61	60	59	58	57	54	51	48	45	42	
3	Скорректированный уровень звукового давления оценочного спектра L_p , дБ	55	55	56	59	60	61	62	63	64	66	67	66	65	64	62	60	

Таблица 4 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Для определения индекса изоляции воздушного шума $R_{\text{ш}}$ необходимо определить сумму их неблагоприятных отклонений расчетной (или измеренной) частотной характеристики от оценочного спектра. Неблагоприятными считаются отклонения вниз от оценочного спектра.

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса $R_{\text{ш}}$ составляет 52 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочный спектр смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочный спектр смещается вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенного нормативного спектра максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса $R_{\text{ш}}$ принимают ординату смещенного вверх или вниз оценочного спектра в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.5 Индекс приведенного уровня ударного шума $L_{n\text{ш}}$ для перекрытия с расчетной или измеренной частотной характеристикой приведенного уровня

ударного шума определяют путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочным спектром, приведенным в таблице 4, позиция 2.

Для вычисления индекса L_{nw} необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от характеристики оценочного спектра. Неблагоприятными считаются отклонения вверх от оценочного спектра.

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, то величина индекса L_{nw} составляет 60 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочный спектр смещается вверх (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенного оценочного спектра не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочный спектр смещается вниз (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенного оценочного спектра максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса L_{nw} принимают ординату смещенного вверх или вниз оценочного спектра в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

Звукоизоляция окна определяется в двух режимах: в закрытом состоянии, а также при открытой узкой створке, форточке, фрамуге или (при наличии) открытом специальном вентиляционном устройстве (клапане).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

9.6 Величину звукоизоляции окна R_{Atran} , дБ, определяют на основании частотной характеристики изоляции воздушного шума окном с помощью оценочного спектра шума потока городского транспорта. Уровни оценочного спектра, скорректированные по спектру частотной коррекции "А" для шума с уровнем звука 75 дБ, приведены в таблице 4, позиция 3.

Для определения величины звукоизоляции окна R_{Atran} по известной частотной характеристике изоляции воздушного шума необходимо в каждой третьоктавной полосе частот из уровня эталонного спектра L_i вычесть величину изоляции воздушного шума R_i данной конструкцией окна. Полученные величины уровней следует сложить энергетически и результат сложения вычесть из уровня оценочного шума, равного 75 дБ.

Требуемую звукоизоляцию $R_{A\text{тран}}^{\text{тр}}$, дБ, следует определять из расчета обеспечения допустимых уровней проникающего шума как по эквивалентному, так и по максимальному уровню, т.е. из двух величин $R_{A\text{тран}}^{\text{тр}}$ принимают большую.

Звукоизоляция окна определяется в двух режимах: в закрытом состоянии, а также при открытой узкой створке, форточке, фрамуге или открытом вентиляционном устройстве (при его наличии).

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

9.7 Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен проводиться при разработке конструктивных решений ограждений, применении новых строительных материалов и изделий. Окончательная оценка звукоизоляции таких конструкций должна проводиться на основании испытаний по [ГОСТ 27296](#).

9.8 Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен проводиться на основании [СП 275.1325800](#). Допускается индекс изоляции воздушного шума $R_{\text{ш}}$ и величину звукоизоляции окна $R_{A\text{тран}}$ определять по [ГОСТ Р 56769](#), индекс приведенного уровня ударного шума $L_{n,\text{ш}}$ - по [ГОСТ Р 56770](#).

Расчет звукоизоляции внешнего шума сложными светопрозрачными конструкциями следует выполнять по [ГОСТ Р ЕН 12354-3](#).

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2](#)).

Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию

9.9 Элементы ограждений рекомендуется проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или раствора.

Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков следует проектировать с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безсадочным раствором.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

9.10 Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не было и не возникло сквозных щелей и трещин.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 4](#)).

Междуетажные перекрытия

9.11 При проектировании перекрытий особое внимание следует обращать на обеспечение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием, необходимой для выполнения норм по звукоизоляции в помещениях зданий. С этой целью в жилых, общественных и во вспомогательных производственных зданиях, выполненных из различных материалов, в том числе и из дерева, из клееных деревянных брусьев, панелей из перекрестноклееной древесины (ДПК-панель), следует применять перекрытия из несущих плит из железобетона (монолитные, сборно-монолитные или сборные перекрытия) или из профнастила, или из клееных деревянных брусьев, на которые укладывается плавающий пол. Плавающий пол состоит из уложенного непосредственно на несущую часть перекрытия слоя упругого материала толщиной 10-30 мм с динамическим модулем упругости в соответствии с [ГОСТ 23499](#), на котором устраивается массивная стяжка, поверх которой сооружается пол из дерева, ламината, рулонных или других материалов.

Стяжка должна быть выполнена в виде армированной плиты из бетона, гипса, цементно-песчаной смеси или других подобных материалов толщиной 50-80 мм или из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит, ДПК-панелей и т.п.

Допускается применение полов на деревянных лагах, под которые подложены прокладки из упругого материала; при этом пространство между лагами целесообразно заполнять минеральной ватой или подобным материалом; следует избегать применения засыпки из песка или шлака ввиду ее незначительного влияния на дополнительное увеличение звукоизоляции.

Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть "плавающим". Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например мягкой древесноволокнистой плитой, погонажными изделиями из вспученного полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене.

Использование упругих прокладок в плавающих полах толщиной не менее 5 мм (под ламинатом, паркетом) может обеспечить требуемую изоляцию ударного шума, но не обеспечивает требуемую звукоизоляцию от воздушного шума. Допускается применение звукоизоляционных прокладок толщиной не менее 5 мм с подтвержденными звукоизолирующими характеристиками по ударному шуму, обеспечивающими требования таблицы 2.

Рисунок 1. (Исключен, [Иzm. N 1](#)).

При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки и прокладок из минераловатных, стекловатных плит или матов следует располагать по звукоизоляционному слою сплошной гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляционных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2, 4](#)).

9.12 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу R_w . Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.

9.13 Характеристиками звукоизоляционных прокладок по [ГОСТ 23499](#) являются динамический модуль упругости E_{dyn} , относительное сжатие ε , улучшение изоляции приведенного уровня ударного шума ΔL_{nw} , дБ, которые следует принимать по документам оценки соответствия.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

9.14 Достаточность звукоизоляции междуэтажных перекрытий с повышенными требованиями к изоляции воздушного и ударного шума ($R_w > 57$ дБ, $L_w < 55$ дБ), разделяющих жилые и встроенные шумные помещения, следует подтверждать расчетом.

При необходимости увеличения звукоизоляции междуэтажного перекрытия следует предусматривать устройство под перекрытием звукоизоляционных подвесных потолков на эластичных подвесах, создающих одновременно в помещении под перекрытием благоприятный акустический режим. Конструкцию

звукозоляционных подвесных потолков следует выполнять по каркасной технологии, в том числе и с применением клееного бруса или kleenых ДПК-панелей, и облицовывать листами акустического звукопоглощающего материала - подвесными потолочными панелями.

Для усиления звукопоглощающих свойств подвесного потолка и дальнейшего улучшения с его помощью звукоизоляции перекрытия между несущими плитами перекрытия и звукопоглощающими плитами подвесного потолка следует помещать плиты из минеральной ваты, базальтового стекловолокна или иного звукопоглощающего материала. В свободном пространстве между несущими плитами перекрытия и подвесным потолком допускается прокладка различных коммуникаций (воздуховодов вентсистем, кабелей и т.п.).

(Измененная редакция, [Изм. N 4](#)).

Внутренние стены и перегородки

9.15 Двойные стены или перегородки обычно проектируются с жесткой связью между элементами по контуру или в отдельных точках. Величина промежутка между элементами конструкций должна быть не менее 0,04 м.

В конструкциях каркасно-обшивных перегородок следует предусматривать точечное крепление листов к каркасу с шагом не менее 0,3 м. Если применяют два слоя листов обшивки с одной стороны каркаса, то они не должны склеиваться между собой. Шаг стоек каркаса и расстояние между его горизонтальными элементами рекомендуется принимать не менее 0,6 м. Заполнение промежутка мягкими звукопоглощающими материалами особенно эффективно для улучшения звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок. Кроме того, для повышения их звукоизоляции рекомендуются самостоятельные каркасы для каждой из обшивок, а в необходимых случаях возможно применение двух- или трехслойной обшивки с каждой стороны перегородки.

Индексы изоляции воздушного шума внутренних конструкций - стен, перегородок, перекрытий следует определять по результатам измерений в лабораторных или в натурных условиях, или по результатам расчетов. При этом следует учитывать, что из-за косвенной передачи звука и возможных нарушений технологии монтажа индексы изоляции воздушного шума в натурных условиях могут оказаться ниже, чем полученные путем измерений в лабораторных условиях или по результатам расчетов.

Для учета влияния косвенных путей распространения шума в натурных условиях в величины индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями, полученные путем лабораторных измерений, следует вносить уменьшающую поправку ΔR_W по таблице 5, а в величины индексов, полученные расчетом, - уменьшающую поправку в соответствии с примечанием к таблице 5.

Таблица 5 - Поправка ΔR_W , учитывающая уменьшение индекса изоляции воздушного шума конструкцией в натурных условиях из-за косвенной передачи звука, по сравнению с индексом изоляции той же конструкции, полученным в лабораторных условиях при отсутствии косвенной передачи звука

Индекс изоляции воздушного шума конструкцией, полученный в лабораторных условиях, $R_{W\text{лаб}}$, дБ	Уменьшающая поправка на влияние косвенной передачи шума в натурных условиях ΔR_W , дБ
≤ 45	0
46-50	1
51-55	2
56-61	3
62-65 и более	4
Примечания	
1 При проведении измерений изоляции воздушного шума в лабораторных условиях ($R_{W\text{лаб}}$) пересчет индекса изоляции воздушного шума конструкцией для натурных условий, дБ, проводят по формуле	
$R_{W\text{нат}} = R_{W\text{лаб}} - \Delta R_W$.	
2 При определении изоляции воздушного шума конструкцией расчетным путем ($R_{W\text{собст}}$ - собственная изоляции конструкции по СП 275.1325800) пересчет индекса изоляции воздушного шума конструкцией для натурных условий, дБ, проводят по формуле	
$R_{W\text{расч}} = R_{W\text{собст}} - \Delta R_W$.	
3 При определении индекса изоляции только расчетным путем, ожидаемую в натурных условиях величину косвенной передачи шума предсказать точно невозможно. Поэтому в таких случаях допустимо расчетные значения индекса изоляции воздушного шума конструкцией уменьшать на среднестатистическую поправку, равную $\Delta R_{W\text{расч}} = 2$ дБ.	

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

9.16 Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича, клееных ДПК-панелей и т.п., в ряде случаев целесообразно использовать дополнительную обшивку на основе.

В качестве материала обшивки допускается использовать: гипсокартонные листы, твердые древесно-волокнистые плиты, хризотилцементные листы и подобные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, линейным или точечным маякам из гипсового раствора. Воздушный промежуток между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной не менее 0,05 м и заполнять мягким звукопоглощающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами, матами и т.п.).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

Стыки и узлы

9.17 Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями должны быть запроектированы таким образом, чтобы в них при строительстве отсутствовали и в процессе эксплуатации здания не возникали сквозные трещины, щели и неплотности, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений.

Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые конструктивные меры, возможно взаимное перемещение стыкуемых элементов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные деформации, следует конструировать с применением долговечных герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к стыкуемым поверхностям.

9.18 Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями следует проектировать с заполнением раствором или бетоном. Если в результате нагрузок или других воздействий возможно раскрытие швов, при проектировании должны быть предусмотрены меры, не допускающие образования в стыках сквозных трещин.

Стыки между несущими элементами внутренних стен проектируются, как правило, с заполнением раствором или бетоном. Сопрягаемые поверхности стыкуемых элементов должны образовывать полость (колодец), поперечные

размеры которого обеспечивают возможность плотного заполнения ее монтажным бетоном или раствором на всю высоту элемента. Необходимо предусмотреть меры, ограничивающие взаимное перемещение стыкуемых элементов (устройство шпонок, сварка закладных деталей и т.д.). Соединительные детали, выпуски арматуры и т.п. не должны препятствовать заполнению полости стыка бетоном или раствором. Заполнение стыков рекомендуется производить безусадочным (расширяющимся) бетоном или раствором.

При проектировании сборных элементов конструкций необходимо принимать такую конфигурацию и размеры стыкуемых участков, которые обеспечивают размещение, наклейку, фиксацию и требуемое обжатие герметизирующих материалов и изделий, когда их применение предусмотрено.

Элементы ограждающих конструкций, связанные с инженерным оборудованием

9.19 Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается.

Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей.

Рисунок 2. (Исключен, [Изм. N 1](#)).

Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безусадочным бетоном или раствором.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

9.20 Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках должна располагаться в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными. Если образование сквозных отверстий обусловлено технологией производства элементов стены, указанные приборы должны устанавливаться в них только с одной стороны. Свободную часть полости заделывают гипсовым или другим безусадочным раствором слоем толщиной не менее 0,04 м.

Не рекомендуется устанавливать распаячные коробки и штепсельные розетки в межквартирных каркасно-обшивных перегородках. В случае необходимости следует использовать штепсельные розетки и выключатели, при установке которых не вырезаются отверстия в листах обшивок.

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику следует предусматривать в несквозной полости. Если образование сквозного отверстия обусловлено технологией изготовления плиты перекрытия, то отверстие должно состоять из двух частей. Верхняя часть большего диаметра должна быть заделана безусадочным раствором, нижняя - заполнена звукопоглощающим материалом (например, супертонким стекловолокном) и прикрыта со стороны потолка слоем раствора или плотной декоративной крышкой.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

Рисунок 3. (Исключен, [Иzm. N 1](#)).

9.21 Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок (отсутствие в них сквозных каверн, трещин), разделяющих каналы. Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность проникновения шума по неплотностям из одного канала в другой.

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир должны сообщаться между собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж.

9.21а При проектировании лифтов необходимо предусматривать меры по защите жилых помещений от структурного шума, возникающего при работе лебедки с редуктором в машинном отделении лифтов. Машина лифта должна быть установлена на несущие конструкции с однокаскадной или двухкаскадной виброизоляцией, принимаемой по расчету в соответствии с [СП 413.1325800](#).

(Введен дополнительно, [Иzm. N 1](#)), (Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

9.21б Размещение в жилых зданиях машинных помещений и шахт лифтов, мусоросборных камер, стволов мусоропровода и устройств для его очистки и промывки, а также оборудования, являющегося источником шума и вибраций, следует принимать с учетом требований [СП 54.13330](#).

(Введен дополнительно, [Иzm. N 1](#)), (Измененная редакция, [Иzm. N 2, 4](#)).

9.21в При сдаче в эксплуатацию жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт) следует проводить исследование звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума, в т.ч. от шума инженерного и санитарно-технического оборудования.

(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 4).

9.21г Запрещается размещать индивидуальные тепловые пункты и насосные в смежных с жилыми комнатами помещениях (по вертикали и горизонтали) без применения мероприятий по звуко- и виброизоляции.

(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 4).

9.21д Холодильные машины, циркуляционные насосы систем холодоснабжения следует размещать на подземных технических этажах зданий. Указанное оборудование должно быть установлено на кровлях, открытых площадках зданий при условии, что под ними располагаются технические этажи или предусмотрена надежная виброизоляция, исключающая передачу повышенного структурного шума в защищаемые от него помещения на верхних этажах.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

Звукоизоляция ограждающих конструкций кабин наблюдения, дистанционного управления, укрытий, кожухов

9.22 Звукоизолирующие кабины следует применять в производственных цехах и на территориях, где допустимые уровни превышены, для защиты от шума рабочих и обслуживающего персонала. В звукоизолирующих кабинах следует располагать пульты контроля и управления технологическими процессами и оборудованием, рабочие места мастеров и начальников цехов.

Требуемую звукоизоляцию кабин следует определять исходя из фактических уровней шума в устанавливаемом помещении и норм шума внутри кабины.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.23 В зависимости от требуемой звукоизоляции кабины могут быть запроектированы из обычных строительных материалов (кирпича, железобетона и т.п.) или иметь сборную конструкцию, собираемую из заранее изготовленных

конструкций из стали, алюминия, пластика, фанеры, хризотилцементных листов и других листовых материалов, на сборном или сварном каркасе.

Звукоизолирующие кабины следует устанавливать на резиновых виброизоляторах для предотвращения передачи вибраций на ограждающие конструкции и каркас кабины.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.24 Звукоизолирующие кабины следует применять для защиты рабочих и обслуживающего персонала от шума технологического оборудования в производственных цехах и на территориях, где превышены допустимые уровни шума. В звукоизолирующих кабинах следует располагать пульты контроля и управления технологическими процессами и оборудованием, рабочие места мастеров и начальников цехов. Кабина должна быть оборудована системой вентиляции или кондиционирования воздуха с необходимыми глушителями шума. Внутренние поверхности кабины должны быть на 40%-60% облицованы звукопоглощающими материалами.

Двери кабины должны иметь уплотняющие прокладки в притворе и запорные устройства, обеспечивающие обжатие прокладок.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.25 Звукоизолирующие ограждения машин и технологического оборудования, звукоизолирующие кожухи, выполненные из тонколистовых материалов (металлов, пластиков, стекла, хризотилцемента и т.п.), следует применять для снижения уровней шума на рабочих местах, расположенных непосредственно у источника шума, где применение других строительно-акустических мероприятий нецелесообразно. Акустическая эффективность конструкции кожуха оценивается его звукоизоляцией R_k , дБ.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.26 Применение кожуха на агрегат (машину) целесообразно в тех случаях, когда создаваемый им шум в расчетной точке превышает предельно допустимое значение на 5 дБ и более хотя бы в одной октавной полосе, а шум всего остального технологического оборудования в той же октавной полосе (в той же расчетной точке) на 2 дБ и более ниже допустимого.

Если величина $R_{тр,к}$ не превышает 10 дБ на средних и высоких частотах, кожух может быть выполнен из эластичных материалов (винила, резины и др.). Элементы кожуха должны крепиться на каркасе.

Если величина $R_{тр,к}$ превышает 10 дБ на средних и высоких частотах, кожух следует выполнять из листовых конструкционных материалов.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

9.27 Кожух из металла следует покрывать вибродемпфирующим материалом (листовым или в виде мастики), при этом толщина покрытия должна быть в 2-3 раза больше толщины стенки. С внутренней стороны на кожухе должен помещаться слой звукопоглощающего материала толщиной 40-50 мм. Для его защиты от механических воздействий, пыли и других загрязнений следует использовать металлическую сетку со стеклотканью или тонкой пленкой толщиной 20-30 мкм.

Кожух не должен иметь непосредственного контакта с агрегатом, трубопроводами. Технологические и вентиляционные отверстия должны быть снабжены глушителями и уплотнителями.

Двери, ворота и окна*

* Измененная редакция, [Иzm. N 1](#).

9.28 При проектировании дверей, ворот и окон следует предусматривать меры по повышению их изоляции от воздушного шума.

Повышение изоляции воздушного шума дверями и воротами может быть достигнуто за счет увеличения поверхностной плотности их полотна, за счет плотной пригонки полотна к коробке, за счет устранения щели между дверью (воротами) и полом при помощи порога с уплотняющими прокладками или фартука из прорезиненной ткани или резины, а также за счет применения уплотняющих прокладок в притворах дверей (ворот). Щели и неплотности между коробкой двери или ворот и ограждением, к которому она примыкает, должны быть плотно заделаны безусадочным раствором, упругим материалом. Необходимо также предусматривать запорные устройства, обеспечивающие плотный прижим двери (ворот) к коробке, замочные скважины должны быть закрыты.

Для обеспечения повышенной звукоизоляции следует предусматривать проектирование двойных дверей (ворот) с тамбуром, стеки которого облицованы звукопоглощающим материалом.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.29 Повышение звукоизоляции окон может быть достигнуто увеличением толщины стекол, увеличением толщины воздушного промежутка между стеклами, уплотнением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с помощью упругих прокладок, применением запорных устройств, обеспечивающих плотное закрывание окон. Наибольшую звукоизоляцию обеспечивают окна в раздельных переплетах с числом стекол 4-5.

В настоящее время наиболее целесообразным является применение готовых конструкций шумозащитных окон, снабженных вентиляционными элементами с глушителями шума или вентиляционными элементами,строенными в стены или откосы проемов окон. Подбор шумозащитного окна должен проводится на основе акустического расчета требуемого снижения внешнего шума.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.30 Шумозащитные окна должны:

- иметь звукоизоляцию в закрытом состоянии, обеспечивающую необходимое расчетное снижение уровня звука, но не менее $R_{Atrans} = 25$ дБ, а в режиме вентиляции не менее $R_{Atrans} = 22$ дБ;
- иметь вентиляционные элементы, обеспечивающие нормативный воздухообмен без открывания створок или форточек и снижающие внешний шум на расчетную величину.

Звукоизоляция одно- и двухслойных остеклений может быть принята в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012 (приложение В). Звукоизоляция многослойных остеклений с воздухообменными устройствами может быть принята по СП 353.1325800.2017 (приложение А).

В натурных условиях индекс звукоизоляции ограждающей конструкции определяют по ГОСТ 27296. При проведении измерений вентиляционные элементы должны быть открыты.

Класс оконных блоков по звукоизоляции определяют по ГОСТ 23166-2021 (таблица 3). Шумозащитные оконные блоки должны иметь класс по звукоизоляции не ниже В.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

Подраздел (Измененная редакция, Изм. N 1).

Снижение косвенной воздушной и структурной звукопередачи*

* Введен дополнительно, Изм. N 2.

9.31 При проектировании звукоизоляции помещений следует учитывать влияние путей косвенной звукопередачи по воздушным каналам систем вентиляции, через отверстия, трещины, участки негерметичности в стыках элементов ограждающих конструкций, через пространство между подвесным потолком и перекрытием. Структурная звукопередача по примыкающим строительным конструкциям может значительно (до 10 дБ) снизить звукоизоляцию ограждающей конструкции и привести к увеличению уровней шума в изолируемых помещениях существенно выше допустимых по таблице 1.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

9.32 Эффективное снижение структурной звукопередачи достигается за счет изоляции помещения с источником воздушного шума или вибрации дополнительными обшивками стен и потолка, выполненными из листовых материалов, прикрепленных непосредственно к ограждающим конструкциям помещения или по каркасам, подвешенным к несущей части ограждающих конструкций через виброизолирующие подвесы, и с заполнением воздушного промежутка минераловатными или стекловолокнистыми материалами.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

9.33 Помещения с мощными источниками воздушного шума (корректированный по A уровень звука не менее 90 дБ) следует облицовывать изнутри звукопоглощающими материалами.

В отдельных случаях, при высоких уровнях шума (корректированный по A уровень звука не более 90 дБ), обусловленных структурной звукопередачей из помещения с источником, следует предусматривать дополнительную акустическую защиту изолируемых помещений. Необходимая эффективность акустической защиты достигается дополнительными обшивками вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций изолируемого помещения.

При использовании комплектных систем устройства легких каркасно-обшивных перегородок, обшивок, подвесных потолков, элементов прохождения инженерных коммуникаций следует в полном объеме соблюдать технические решения изготовителей данных комплектных систем.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

9.34 В помещении с воздушным или ударным источником шума следует устраивать плавающие полы со сборной или монолитной стяжкой по слою звукоизоляционного материала в соответствии с требованиями 9.11. Источники

звуковой вибрации следует устанавливать на одно- или двухкаскадные виброизолаторы.

(Введен дополнительно, Изм. N 2), (Измененная редакция, Изм. N 4).

9.35 Для смежных помещений расчет и проектирование звукоизоляции воздушного шума с учетом структурной звукопередачи следует вести по ГОСТ Р ЕН 12354-1, для звукоизоляции ударного шума - по ГОСТ Р ЕН 12354-2. Расчетные параметры структурной звукопередачи могут быть определены путем измерений по ГОСТ Р ИСО 10848-1, ГОСТ Р ИСО 10848-2. Звукоизоляция ограждающих элементов зданий, в том числе и с дополнительными звукоизоляционными элементами, оценивается по ГОСТ Р ИСО 10140-1.

Для удаленных через одно или два помещения и для помещений, расположенных диагонально, расчет звукоизоляции с учетом структурной звукопередачи может быть выполнен методом статистического энергетического анализа с использованием компьютерного моделирования.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

10 Звукопоглощающие конструкции, экраны, выгородки

10.1 Звукопоглощающие конструкции (подвесные потолки, плоские облицовки и объемные элементы) следует применять для снижения уровней шума на рабочих местах и в зонах постоянного пребывания людей в производственных и общественных зданиях. Площадь звукопоглощающих облицовок и количество штучных поглотителей определяют расчетом.

10.2 Объемные элементы следует применять, если плоской облицовки недостаточно для получения требуемого снижения шума, а также вместо звукопоглощающего подвесного потолка, когда его устройство невозможно или малоэффективно (большая высота производственного помещения, наличие мостовых кранов, наличие световых и аэрационных фонарей).

10.3 Звукопоглощающие конструкции предназначены для уменьшения интенсивности отраженного звука. Наибольший эффект снижения уровней звукового давления достигается в точках, где звуковое поле полностью определяется плотностью энергии отраженных звуковых волн (отраженное поле). В зонах, где преобладает прямой звук, т.е. вблизи от источников шума (на

рабочих местах), эффект снижения уровней звукового давления следует определять расчетом.

10.4 Как обязательное мероприятие по снижению шума и обеспечению оптимальных акустических параметров помещений звукопоглощающие конструкции должны применяться:

- в шумных цехах производственных предприятий;
- в помещениях общественных зданий (кабинеты, офисы, конференц-залы и т.п.);
- в коридорах и холлах школ, больниц, гостиниц, пансионатов и т.д.;
- в операционных залах и залах ожидания железнодорожных, аэро - и автовокзалов;
- в спортивных залах и плавательных бассейнах;
- в звукоизолирующих кабинах, боксах и укрытиях.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

10.5 По конструктивным признакам звукопоглощающие конструкции следует подразделять:

на плоские облицовки, состоящие из слоя жестких однородных пористых материалов конечной толщины или из слоя волокнистых материалов в защитных оболочках из ткани или пленки и с перфорированным покрытием из жестких листов;

на объемные звукопоглощающие элементы различных форм, представляющих собой комбинацию двух вышеуказанных звукопоглощающих слоев.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

10.6 Акустической характеристикой плоской звукопоглощающей конструкции следует считать частотную характеристику реверберационного коэффициента звукопоглощения $\alpha_{обп}(f)$, рассчитанную или определенную экспериментальным методом реверберационной камеры.

Величиной, характеризующей звукопоглощающие свойства объемных элементов, следует считать частотную характеристику эквивалентной площади звукопоглощения ΔA_3 , m^2 , приходящейся на один элемент.

10.7 Звукопоглощающие конструкции применяют во всех остальных случаях, кроме указанных в 10.4, когда требуемое снижение уровня звукового давления $\Delta L_{тр}$ в расчетных точках превышает 1 дБ не менее чем в трех октавных полосах или превышает 5 дБ хотя бы в одной из октавных полос. При этом необходимое снижение уровня звукового давления может быть обеспечено только применением звукопоглощающих конструкций, если требуемое снижение шума не превышает 5-8 дБ.

10.8 Для необходимого снижения уровней звукового давления, превышающих указанные в 10.7 значения, необходимо предусматривать применение дополнительных средств защиты от шума, например акустических экранов или выгородок.

10.9 Акустические экраны, устанавливаемые между источником шума и рабочими местами персонала (не связанного непосредственно с обслуживанием данного источника), следует применять для защиты рабочих мест от прямого звука. Применение экранов достаточно эффективно только в сочетании со звукопоглощающими конструкциями.

10.10 Выгородка, являясь разновидностью акустических экранов, представляет собой экран, окружающий источник шума не менее чем с трех сторон или отделяющий одну часть помещения от другой и изолирующий определенную зону (шумную или тихую) внутри помещения. Выгородки целесообразно применять для источника (источников) шума, уровня звуковой мощности которого выше, чем у остальных источников шума, на 15 дБ и более.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 4](#)).

10.11 Звукопоглощающие конструкции следует размещать на потолке и на верхних частях стен. Целесообразно размещать звукопоглощающие конструкции отдельными участками или полосами. На частотах ниже 250 Гц эффективность звукопоглощающей облицовки увеличивается при ее размещении в углах помещения.

Экраны и выгородки

10.12 Экраны и выгородки следует применять для снижения уровней звукового давления на рабочих местах в зоне действия прямого звука и промежуточной зоне. Экраны должны устанавливаться максимально близко к источнику шума.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

10.13 Экраны следует изготавливать из твердых листовых материалов или отдельных щитов с обязательной облицовкой звукопоглощающими материалами поверхности, обращенной в сторону источника шума.

10.14 Экраны могут быть в плане плоскими и П-, Г- и О-образной формы (в этом случае их эффективность повышается). Если экран окружает источник шума с трех сторон, он превращается в выгородку, эффективность которой приближается к эффективности бесконечного экрана. Размеры акустического экрана следует выбирать исходя из конкретных условий его применения и требуемой эффективности.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

10.15 Эффективность акустического экрана определяют расчетом, индекс звукоизоляции определяют по [ГОСТ 27296](#), коэффициент звукопоглощения - по [ГОСТ 31704](#) методом измерения в условиях заглушенной и реверберационной камер. Результаты измерений оформляют протоколами.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

10.16 Проектирование акустического экрана должно включать следующие этапы:

идентификацию источника шума, подлежащего акустическому скранированию;

расчет ожидаемой акустической эффективности экрана;

сравнение полученной расчетной эффективности с требуемым снижением уровней звукового давления;

выбор варианта облицовки помещения звукопоглощающими конструкциями, если выбранный вариант экрана (выгородки) не обеспечил требуемого снижения шума;

изменение местоположения, конфигурации, конструкции и размеров экрана (выгородки), варианта акустической обработки помещения, если выбранный вариант экрана (выгородки) не обеспечил требуемого снижения шума;

повторный акустический расчет, продолжающийся до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

11 Системы вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, воздушного отопления

Источники шума и требования к их шумовым характеристикам

11.1 Источниками шума в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) являются: вентиляторы, вентиляционные установки, кондиционеры (наружные, внутренние блоки), фэнкойлы, регулирующие устройства (дроссель-клапаны, диафрагмы, шиберы), воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны, анемостаты), фасонные элементы воздуховодов (крестовины, тройники, отводы, повороты), отопительно-вентиляционные агрегаты и доводчики.

Источниками шума в системах холодоснабжения являются холодильные машины (с конденсаторами и без них), воздушные охладители, сухие градирни, циркуляционные насосы, соединительные трубы.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

11.2 Основными шумовыми характеристиками элементов систем ОВК являются октавные уровни звуковой мощности L_{m} , определяемые по [СП 271.1325800](#).

Для холодильных машин и охладителей шумовыми характеристиками могут быть также октавные уровни звукового давления L_i , измеренные на опорных

расстояниях от их контуров (1, 5, 10 м) в прямом звуковом поле. Дополнительной характеристикой может быть общий уровень звуковой мощности L_w или общий корректированный по A уровень звуковой мощности L_{wA} . Эти характеристики пригодны для выбора менее шумного оборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

11.3 Шумовые характеристики вентиляторов всех систем измеряются в режиме максимального КПД на сторонах всасывания L_{wB} , нагнетания L_{wH} в измерительной камере или в испытательных трубах и вокруг корпуса L_{wK} - в измерительной камере или на открытой площадке.

Уровни звуковой мощности на сторонах всасывания и нагнетания L_{wB} , L_{wH} , измеренные в испытательных трубах и в измерительной камере, различаются на величину поправки $\Delta L_{\text{опр}}$, учитывающую влияние присоединения испытательных труб к патрубкам вентилятора (отражения звука от открытых патрубков).

При необходимости шумовые характеристики вентиляторов допускается определять расчетным путем по известным удельным уровням звуковой мощности с учетом режима работы, конструктивным и рабочим параметрам вентиляторов. Используемая методика расчета должна обеспечивать требуемую точность получаемых результатов.

11.4 Шумовые характеристики воздушных охладителей, сухих градирен, конденсаторов следует определять как энергетическую сумму уровней звуковой мощности вентиляторов, входящих в состав этих агрегатов и работающих одновременно.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.5 Шумовые характеристики регулирующих и воздухораспределительных устройств и фасонных элементов L_{wE} измеряются в измерительной камере на режимах, охватывающих весь аэродинамический диапазон использования (эксплуатации) данного устройства или элемента. При этом шум вентилятора, обеспечивающего необходимые расход и давление на устройстве и элементе, должен быть меньше шума испытуемого устройства и элемента на 8 дБ по всему рассматриваемому частотному диапазону.

Шумовые характеристики регулирующих и воздухораспределительных устройств и фасонных элементов допускается определять расчетным путем с учетом режима их работы, конструктивных и рабочих параметров по методике, обеспечивающей требуемую точность расчетных данных.

11.6 Шумовые характеристики должны содержаться в технических паспортах и в каталогах оборудования ОВК. Там же следует указывать метод и стандарт, по которому они были определены.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Общие указания по акустическому расчету

11.7 Расчет ожидаемых уровней шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления выполняется по октавным уровням звуковой мощности $L_{\text{ши}}$ на сторонах воздухозабора, выхлопа системы в обслуживаемых ими помещениях здания и в помещениях, через которые проходят транзитные воздуховоды, вокруг корпуса вентилятора системы (кондиционера, калорифера, доводчика), в технических помещениях (венткамерах), в смежных с ними помещениях, а также в зданиях и на территориях застройки.

11.8 В расчете ожидаемых уровней шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления в обслуживаемом помещении учитывается суммарное снижение уровня звуковой мощности в элементах сети воздуховодов $\Delta L_{\text{шсети}}$ по пути распространения шума (на прямых участках воздуховодов, на поворотах, изменениях поперечного сечения, в результате отражения от конца воздуховода), а также шумообразование в элементах сети воздуховодов $L_{\text{шэл}}$ (дресселирующих устройствах, фасонных и концевых элементах).

11.9 При использовании в расчетах ожидаемых уровней шума, распространяющегося по воздуховодам, шумовых характеристик вентилятора, измеренных на сторонах всасывания и нагнетания в измерительном помещении (в заглушенной, реверберационной камере), следует вносить в них поправку $\Delta L_{\text{отр}}$, учитывающую влияние присоединения воздуховодов к патрубкам вентилятора.

11.10 Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых элементами систем холодоснабжения (холодильными машинами, воздушными охладителями, сухими градирнями, циркуляционными насосами и др.) выполняется в местах их установки (в технических помещениях, на открытых площадках), в защищаемых от шума помещениях здания с оборудованием и на прилегающей территории застройки по октавным уровням звуковой мощности $L_{\text{ши}}$ или звукового давления L_t , измеренных на опорных расстояниях от их контуров (1, 5, 10 м).

11.11 Расчетные точки при определении требуемого снижения шума оборудования ОВК в помещениях следует выбирать в зонах нахождения человека (на рабочих, спальных и других местах), на территории застройки в 2 м от окон защищаемых от шума помещений, в зонах отдыха и рекреационных зонах.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

11.12 Октаавные уровни звукового давления L_i , дБ, в расчетных точках, если в помещение поступает шум от нескольких источников, излучающих шум внутрь воздуховодов (вентиляторов, воздухорегулирующих устройств, элементов сети воздуховодов), следует определять для каждого источника в отдельности при проникновении шума в помещение через одно и несколько воздухораспределительных устройств.

11.13 Акустические расчеты систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения и воздушного отопления как основы для проектирования шумоглушения выполняются по соответствующему своду правил.

Определение требуемого снижения шума

11.14 При определении требуемого снижения шума для расчетных точек в помещении, защищаемом от шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха или воздушного отопления, в общее количество принимаемых в расчет источников шума следует включать:

при расчете требуемого снижения шума вентилятора приточной или вытяжной системы (расчете центрального глушителя) - количество систем, обслуживающих данное помещение (помещение с расчетной точкой);

при расчете требуемого снижения шума, генерируемого воздухораспределительными устройствами одной вентиляционной системы (плафонами, решетками и т.п.), - количество систем вентиляции с механическим побуждением, обслуживающих рассматриваемое помещение; шум вентилятора, воздухорегулирующих и фасонных элементов при этом не учитывается;

при расчете снижения шума, генерируемого фасонными элементами и воздухорегулирующими устройствами рассматриваемого ответвления, - количество фасонных элементов и дросселей, уровни шума которых в данной октавной полосе отличаются один от другого менее чем на 10 дБ, шум вентилятора и решеток при этом не учитывается.

Примечания

1 В общем количестве принимаемых в расчет источников шума не учитываются дросселирующие и регулирующие устройства, устанавливаемые в магистральных воздуховодах.

2 В общем количестве принимаемых в расчет источников шума не учитываются источники шума, создающие в расчетной точке в рассматриваемой октавной полосе уровни звукового давления меньше, чем допустимые, на 10 дБ при их числе не более 3 и на 15 дБ меньше допустимых при их числе не более 10.

11.15 Для контрольной проверки или иной цели требуемое суммарное снижение октавных уровней звукового давления в помещении при одновременной работе всех источников шума следует определять как разность между суммированными октавными уровнями звукового давления в расчетной точке от всех источников шума и допустимыми уровнями шума в октавных полосах частот.

Основные методы и средства снижения шума и защиты от него

11.16 Для снижения шума вентилятора (вентиляционной установки) следует:

- выбирать агрегат с наименьшими удельными октавными уровнями звуковой мощности;
- обеспечивать работу вентилятора в режиме максимального КПД;
- снижать сопротивление сети и не применять вентилятор, создающий избыточное давление и расход воздуха;
- обеспечивать плавный подвод воздуха к входному патрубку вентилятора.

11.17 Для снижения шума приточных или вытяжных систем, распространяющегося от вентиляторов (вентиляционных установок) по воздуховодам, следует предусматривать центральные (непосредственно у вентилятора) и концевые (в воздуховоде перед вводом в обслуживаемое системой помещение) глушители, если рациональным выбором параметров вентустановки, ее соответствующей компоновкой или использованием малошумного вентилятора нельзя добиться уровня звукового давления, не

превышающего допустимый уровень для данного помещения, зоны или объекта. В тех случаях, когда требуется глушитель длиной более 3 м, следует его разбивать (делить) на 2-3 секции с расстоянием между ними не менее одной-двух длин такой секции.

11.18 Для снижения шума от регулирующих и воздухораспределительных устройств следует:

ограничивать скорость движения воздуха в сетях величиной, обеспечивающей уровни шума, генерируемого регулирующими и воздухораспределительными устройствами, в пределах допустимых значений в обслуживаемых помещениях;

использовать в вентиляционных сетях воздухораспределительные устройства с минимальными значениями коэффициента местного сопротивления.

11.19 В качестве глушителей шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует применять абсорбционные глушители (трубчатые, цилиндрические, пластинчатые, канальные), а при необходимости - камерные глушители и облицованные изнутри звукоглощающими материалами воздуховоды и их повороты.

11.20 Конструкцию глушителя следует подбирать в зависимости от назначения системы, требуемого снижения уровня шума, размера воздуховода в месте установки глушителя, допустимой скорости воздуха и предельно допустимого гидравлического сопротивления в сети.

Трубчатые глушители (круглые и прямоугольные) эффективны в воздуховодах с поперечными размерами до 450-500 мм. Они представляют собой участки воздуховодов (каналов) круглого или прямоугольного сечения со звукоглощающими стенками (свободное сечение глушителя равно сечению воздуховода). Для сохранения формы канала и предотвращения выдувания звукоглощающего материала (ЗПМ) потоком служит достаточно прозрачное для звука покрытие. Это могут быть различные стеклоткани, пленки и перфорированный металлический лист или сетка.

Для увеличения затухания звука в воздуховодах с большими поперечными размерами прибегают к равномерному распределению ЗПМ по их сечению. Этот принцип использован в пластинчатых глушителях. По характеру спектра эффективности они мало отличаются от трубчатых глушителей. Толщина пластин и расстояние между ними, как правило, не меняются по сечению канала. С увеличением толщины и расстояния между пластинами область максимального

затухания смещается в сторону более низких частот. Количество, высота пластин и каналов для воздуха определяются из условия равенства как минимум свободного сечения глушителя и сечения воздуховода, в котором глушитель установлен. Это условие обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление, создаваемое глушителем, соответственно и минимальное шумообразование в нем. Дополнительное снижение гидравлического сопротивления добиваются путем установки на пластины на входе в глушитель и выходе из него обтекателей.

В прямоугольных воздуховодах с поперечными размерами до 800x500 мм пригодны канальные глушители. Это, по сути, пластинчатые глушители с одной пластиной толщиной, равной половине, как правило, меньшего размера поперечного сечения прямоугольного воздуховода.

Акустическая эффективность абсорбционных глушителей зависит от частоты (она невысокая в диапазоне низких частот до 200 Гц и максимальная в диапазоне 500-2500 Гц), а также от длины активной части, периметра проходного сечения, толщины слоя и коэффициента звукопоглощения ЗПМ. Экспериментально установлено, что эффективность таких глушителей длиной в 1 м в указанном низкочастотном диапазоне не превышает 10-15 дБ, а в высокочастотном достигает 33-38 дБ. При этом эффективность одного глушителя длиной, например, 3 м не равна сумме эффективностей трех глушителей по 1 м, установленных на расстоянии 1-2 м друг от друга.

Значительное снижение уровня шума может быть достигнуто за счет установки несоосных камерных глушителей с внутренней звукопоглощающей облицовкой. Одним из основных препятствий для широкого применения является создаваемое ими высокое гидравлическое сопротивление в сети. Камерные глушители без внутренней облицовки менее эффективны, однако им следует отдавать предпочтение по сравнению с другими глушителями при установке в вытяжных системах, обслуживающих помещения для приготовления пищи (по причине отсутствия в них ЗПМ и возможности его загрязнения и потери акустических качеств).

Эффективность глушителей следует определять опытным путем на специальных стендах и приводить в их паспортах или каталогах. Эффективность облицованных изнутри звукопоглощающими материалами воздуховодов и поворотов определяется в натурных условиях. Создаваемое глушителями в сети гидравлическое сопротивление может быть определено путем измерения или расчета на заданных скоростях потока воздуха.

11.21 Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования ОВК в другие помещения здания следует:

исключить расположение смежно (по горизонтали и вертикали) с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными, хладоцентрами) помещений, требующих повышенной защиты от шума (операционные, палаты больниц);

виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов;

осуществлять акустическую обработку технических помещений (помещений с оборудованием) - облицовку стен и потолков слоем ЗПМ (при необходимости дополнительного снижения шума в помещении на 4-7 дБ);

применять в технических помещениях полы на упругом основании (плавающие полы) или вибродемпфирующие основания под элементы систем (вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины, воздушные охладители, насосы и др.);

применять ограждающие конструкции технических помещений с оборудованием, обеспечивающие требуемую изоляцию воздушного шума, определяемую расчетом;

устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами.

В помещениях с оборудованием (венткамеры, насосные, хладоцентры), расположенных смежно (по горизонтали и вертикали) с жилыми и офисными помещениями, следует осуществлять акустическую обработку и применять полы на упругом основании (плавающие полы) и предусматривать виброизоляцию оборудования. Крепление оборудования и трубопроводов к общим ограждающим конструкциям между техническими помещениями с оборудованием и жилыми и офисными помещениями в этих случаях не допускается.

Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов в помещениях, смежных с жилыми комнатами, следует выполнять в соответствии с СП 54.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4).

11.22 Полы на упругом основании (плавающие полы) следует выполнять по всей площади технического помещения; конструктивные параметры (толщина плиты пола, упругого основания) и выбор материала упругого основания пола зависят от количества, состава и массы оборудования, величины требуемой виброизоляции и определяются специалистами.

11.23 Воздуховоды систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления в пределах технических помещений в жилых зданиях

следует устанавливать на стойках, опирающихся на плавающий пол. В исключительных случаях воздуховоды могут подвешиваться к потолку, но при условии использования специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемптирующих прокладок в типовых подвесах.

В местах прохода через ограждения технических помещений воздуховоды должны быть виброизолированы по периметру (в отсутствие между вентиляторами и воздуховодами гибких вставок).

11.24 Холодильные машины, циркуляционные насосы систем холодоснабжения следует размещать на подземных технических этажах зданий и устанавливать на индивидуальных фундаментах и вибробазах, конструкции которых разрабатываются в зависимости от их типоразмеров. Трубы к ним должны присоединяться посредством гибких вставок, отвечающих требованиям по прочности. В местах крепления к строительным конструкциям здания и прохода труб через ограждения технических помещений они должны быть виброизолированы. Указанное оборудование может быть установлено на кровлях, открытых площадках зданий при условии существования под ними технических этажей (помещений) и наличия надежной виброизоляции, исключающей возникновение повышенного структурного шума в защищаемых от него помещениях на верхних этажах.

11.25 Наиболее пригодным способом защиты помещений и территорий от шума холодильных машин, воздушных охладителей, сухих градирен, устанавливаемых на кровлях, открытых площадках зданий из-за их конструктивных особенностей, является экранирование - установка акустических экранов (акустически жестких преград со звукоглощающими облицовками со стороны источника звука) и выгородок из них. Размеры экранов определяются расчетом.

11.26 Наружные блоки местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) могут быть установлены на фасадах и на кровле любого по назначению здания (жилого, общественного и др.), если предусмотрены меры по устранению передачи от них вибрации на строительные конструкции (причины возникновения структурного шума в помещениях) и защите от шума окружающей среды (помещений данного здания и прилегающей территории застройки).

Примечание - Необходимость осуществления того или иного строительно-акустического мероприятия, применения метода или средства шумоглушения ОВК определяется квалифицированным акустическим расчетом.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

12 Территории городских и сельских поселений

12.1 Планировку и застройку территорий городских и сельских поселений следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории с нормируемыми уровнями шума.

12.2 Защита от транспортного шума людей, находящихся в помещениях жилых, общественных зданий и на территориях с нормируемыми уровнями шума, должна осуществляться с помощью:

применения планировочных приемов, предусматривающих акустическое территориальное и функциональное зонирование территорий городских и сельских поселений согласно [СП 42.13330](#);

рациональной трассировки улично-дорожной сети;

организационных мероприятий, направленных на ограничение движения грузового транспорта через жилые районы и на снижение скорости движения транспортных средств при проезде через жилые, рекреационные и лечебные территории;

размещения шумозащитных зданий вдоль транспортных магистралей и маршрутов движения воздушных судов с учетом [2];

применения различных композиционных приемов группировки шумозащитных и обычных зданий, создающих на прилегающих к домам территориях звуковые тени значительных размеров, где могут размещаться рекреационные объекты;

конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных экранов, установку шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зонах неблагоприятного шумового воздействия;

размещения рекреационных объектов на придомовых территориях в укрытиях (павильонах), обеспечивающих внутри них снижение внешнего шума до допустимой нормы;

сооружения на отдельных участках автомобильных и железных дорог шумозащитных земляных валов (насыпей), выемок, галерей;

в жилых и общественных зданиях, расположенных в зоне влияния шума от движения воздушных судов, в целях защиты от шума следует предусматривать устройство чердака, технического чердака или технического этажа.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2, 4](#)).

12.3 Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях расположенных на ней жилых и общественных зданий следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

12.4 Исходными данными для акустических расчетов являются:

- схемы размещения объектов капитального строительства с указанием всех существующих и проектируемых зданий и их этажности;
- сведения о расположении на рассматриваемой территории трансформаторных подстанций, тепловых пунктов и других коммунальных объектов, а также данные о шумовых характеристиках установленного в них оборудования;
- схемы размещения промышленных зон или, при необходимости, отдельных промышленных предприятий и объектов энергетического хозяйства, а также данные о шумовых характеристиках источников шума на указанных объектах;
- схемы трассировки автомобильных, железнодорожных магистралей, водных путей, а также расположения зон ограничения застройки из условий авиационного шума. В конкретных случаях какой-либо вид транспорта и соответствующие ему трассы движения могут отсутствовать.

Для учитываемых в расчете транспортных магистралей должны быть приведены сведения о параметрах движения и о составе потоков автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, а также данные об интенсивности пролетов самолетов над данной территорией и о типах пролетающих самолетов.

Указанные данные предоставляются по отдельности для дневного и ночного времени суток и по состоянию на текущий период и на прогнозный (расчетный) срок. При невозможности получения исходных данных на расчетный срок шумовые характеристики автотранспортных потоков могут быть приняты в соответствии с [СП 276.1325800](#) или определены исходя из пропускной способности автомобильных и железнодорожных магистралей, улиц и проездов. При определении шумовых характеристик на расчетный срок следует принимать во внимание прогнозы снижения уровней шума от отдельных видов транспортных средств, установленные нормативными требованиями и стандартами..

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.5 Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом следующих указаний:

расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли. Если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или какого-либо другого экранирующего объекта, а частично в зоне действия прямого звука, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени;

расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехчетырехэтажных зданий, или на высоте средних и верхних этажей более высоких зданий. Если расчетная точка на указанной высоте экранируется каким-либо объектом, то ее следует выбирать на высоте середины окна того этажа, который находится в прямой видимости от источников шума.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 2](#)).

12.6 При выполнении акустических расчетов следует руководствоваться рекомендациями [ГОСТ 31295.2](#).

12.7 Дополнительным средством оценки шумового режима территории, позволяющим рационально выбирать шумозащитные мероприятия, являются оперативные карты шума территории или города в целом с нанесенными на них изолиниями с равными уровнями звука. С помощью оперативной карты шума можно определить зоны сверхнормативного шума (зоны акустического дискомфорта), оценить их площадь, количество жилых зданий и численность людей на территории этих зон, наметить шумозащитные мероприятия, рассчитать их требуемый объем и стоимость.

Разработка оперативной карты шума должна проводиться согласно [ГОСТ Р 53187](#), для объектов транспорта - согласно [СП 276.1325800](#).

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

12.8 На стадии разработки схемы территориального развития и генерального плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на территорию следует применять следующие меры:

функциональное зонирование территории с отделением жилых, лечебно-курортных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций с созданием, при необходимости, территориальных разрывов;

трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха; совмещение трассировки в транспортных коридорах скоростных автомобильных и железных дорог в обход городов и других населенных пунктов, а также лечебно-курортных и рекреационных зон;

дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированные магистрали;

концентрация основных транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

укрупнение межмагистральных территорий для отделения основных массивов застройки от транспортных магистралей;

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

использование шумозащитных свойств рельефа местности при трассировке магистральных улиц и дорог;

шумозащитное зонирование окрестностей аэропортов.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

12.9 На стадии разработки проекта планировки жилого района, микрорайона, квартала для защиты от шума следует принимать следующие меры:

при размещении жилой застройки вдоль магистральной автомобильной или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума, использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности (откосов выемок, земляных валов (насыпей)), в виде искусственных сооружений (вертикальные или наклонные стенки, галереи и т.п.), а также применение экранов комбинированного типа

(например, насыпь+стенка, выемка+стенка на бровке выемки). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект только при малоэтажной застройке (не более трех этажей);

для жилых районов, микрорайонов, кварталов в городской застройке наиболее эффективным является размещение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутридворовое пространство;

применять эффективные объемно-планировочные приемы застройки (например, квартальную застройку домами разной этажности и функционального назначения), предусматривать при проектировании наружных ограждающих конструкций зданий использование материалов, конструкций и технических устройств, обеспечивающих эффективное снижение внешнего шума внутри помещений (в частности, остекление балконов и лоджий, применение вентиляционных клапанов и др.).

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.10 В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: торговые центры, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания. Наиболее эффективны многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания. При этом технологическое оборудование зданий обслуживающего назначения, размещаемых между источниками шума и защищаемыми объектами, должно обеспечиваться средствами шумоглушения и звукоизоляции и не создавать повышенные уровни шума на территории и в помещениях, защищаемых от шума.

12.11 Шумозащитные жилые здания представляют собой:

здания с архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структурой, предусматривающей расположение со стороны источника шума (магистрали) не более одной комнаты в квартирах с тремя и более жилыми комнатами, или расположение подсобных помещений квартир (кухни, кухни-столовые, ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовые, коридоры и т.п.), или расположение внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, лестничные коридоры, помещения уборочного инвентаря, мусоропровод);

здания, в которых на фасаде, обращенном в сторону источника шума, или на разных фасадах, подверженных воздействию внешнего шума, в помещениях с нормируемыми уровнями шума (таблица 1) установлены шумозащитные окна согласно требованиям 9.30, обеспечивающие выполнение в помещениях норм допустимого шума в режиме нормативного воздухообмена. При этом нормативный воздухообмен может осуществляться либо с помощью

вентиляционных клапанов, либо с помощью систем принудительной вентиляции.

Уровень шума на придомовой территории (приватной), примыкающей к шумозащитным жилым домам, находящейся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначеннной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома согласно СП 476.1325800, должен соответствовать СанПиН 1.2.3685.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

12.11а Наружные ограждающие конструкции шумозащитных зданий, обращенные на источник шума, должны иметь звукоизоляцию, обеспечивающую нормативный акустический режим в помещениях в дневное и ночное время суток. Расчет индекса звукоизоляции наружных ограждающих конструкций выполняется только для окон, если стены выполнены из массивных материалов. В случае если стены выполнены из легких материалов, следует рассчитывать индекс изоляции воздушного шума наружной ограждающей конструкции как для составного ограждения, состоящего из светопрозрачной и глухой части, по СП 275.1325800.2016 (подраздел 9.9). В случае сложной формы фасада, а также при наличии на фасаде нескольких элементов, отличающихся по звукоизоляции, в расчете звукоизоляции следует руководствоваться ГОСТ Р ЕН 12354-3.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

12.12 Для обеспечения максимального эффекта экранирования шумозащитные здания должны быть достаточно высокими и протяженными и располагаться на минимально возможном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом градостроительных норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

При действии авиационного шума предпочтительно применение квартальной застройки.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

12.13 Во внутrikвартальном пространстве в зонах, близких к поперечным осям зданий первого эшелона застройки, следует располагать здания детских дошкольных учреждений, школ, поликлиник, площадки отдыха.

В зонах, расположенных напротив разрывов в зданиях первого эшелона застройки, следует располагать предприятия торговли, общественного питания,

учреждения коммунально-бытового обслуживания, связи, многоэтажные гаражи, стоянки автомобилей и т.п.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

Подзаголовок (Введен дополнительно, [Иzm. N 2](#)), (Исключен, [Иzm. N 4](#)).

12.14 Шумозащитные сооружения могут быть подразделены на следующие виды:

естественные и искусственные элементы рельефа местности - выемки, овраги, холмы, насыпи, земляные кавальеры, грунтовые валы и т.п.;

эккенирующие здания и постройки;

шумозащитные жилые дома, отвечающие требованиям 12.11, или здания нежилого назначения, в помещениях которых допускаются эквивалентные корректированные по A уровни шума более 50 дБ;

искусственные сооружения в виде придорожных подпорных, ограждающих стенок (со стороны внешнего откоса выемки), шумозащитных экранов различной формы, сооружений, частично или полностью закрывающих проезжую часть (галереи, тоннели мелкого заложения);

комбинированные сооружения, представляющие собой всевозможные комбинации вышеуказанных решений, например комбинация "шумозащитный земляной вал-экран" или "выемка-экран" и др.

В условиях сложившейся, а нередко и проектируемой застройки, в большинстве случаев для защиты от шума транспортных магистралей и дорог наиболее целесообразно сооружение шумозащитных акустических экранов в виде вертикальных или наклонных стенок различной конструкции, являющихся наиболее технологичными для практического применения. Шумозащитные экраны в виде вертикальной стенки следует устанавливать на минимальном расстоянии от источника шума, но с учетом нормативных требований к проектированию и эксплуатации транспортных магистралей. Размеры экрана, его конструкцию и материал определяют на основании акустических расчетов по [СП 276.1325800](#), с учетом характера прилегающей территории, особенностей застройки и удобства эксплуатации экрана.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.15 В пригородных зонах, там, где позволяют местные условия, предпочтительно применять в качестве экранов земляные валы, насыпи, выемки, являющиеся более дешевым видом экранов по сравнению с экранами-стенками. Откосы валов, насыпей или выемок должны иметь уклон 1:2 или 1:1,5 и быть укреплены с помощью облицовки их бетонными или каменными плитами или

дерном. В теле валов допускается располагать авторемонтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие коммуникационные сооружения с ненормируемым уровнем шума.

12.16 В случае недостаточной эффективности вышеуказанных видов акустических экранов следует предусматривать сооружение комбинированных акустических экранов:

либо в виде земляного вала или насыпи, наверху которых должен быть установлен дополнительный экран-стенка;

либо в виде выемки, на бровке которой должен быть установлен дополнительный экран-стенка.

В отдельных случаях, при высокой интенсивности транспортного движения, должны сооружаться акустические экраны в виде галерей или тоннелей.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.17 Акустические экраны должны удовлетворять следующим требованиям:
обеспечивать снижение уровней транспортного шума, проникающего на прилегающие к транспортным магистралям территории жилой застройки, в помещения жилых и общественных зданий, до допустимых уровней; либо в противном случае обеспечивать максимально возможное снижение уровней транспортного шума;

не допускать ограничения видимости, которое приводит к ухудшению безопасности дорожного движения;

не создавать препятствий для доступа сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, пожарной, медицинской и иных служб для оказания помощи и эвакуации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях и в других экстренных случаях;

допускать проход населения к остановочным пунктам общественного транспорта и наземным пешеходным переходам;

обеспечивать возможность для диких животных пересекать транспортную магистраль без их выхода на проезжую часть, например через тунNELи под экраном и проезжей частью;

быть долговечными, устойчивыми к саморазрушению, коррозии материалов, атмосферным воздействиям, вредному влиянию выхлопных газов и антигололедных реагентов, быть стойкими к ударам камней и вандалозащищенными;

не выделять вредных веществ, особенно в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;

не нарушать систему водоотвода с проезжей части;

- быть удобными и безопасными в эксплуатации при производстве работ по содержанию и ремонту экрана, при очистке дорог от снега;
- быть пожаро- и электробезопасными за счет надежного заземления;
- быть устойчивыми к воздействию воздушных импульсов сжатия-разрежения, возникающих при движении высокоскоростных поездов, в случае установки шумозащитных экранов вдоль железных дорог с высокоскоростным движением;
- быть транспортабельными, удобными для быстрого монтажа, допускать быструю замену поврежденных секций и стоек;
- быть архитектурно выразительными и удачно вписываться в ландшафт окружающей местности;
- сохранять шумозащитные свойства в диапазоне перепада температур района их установки, определяемого по [СП 131.13330](#);
- иметь срок службы не менее 15 лет.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.18 Конструкции отдельных элементов акустических экранов должны обеспечивать их плотное примыкание друг к другу без щелей и отверстий. Нижние акустические панели экранов следует устанавливать вплотную (без просветов) к фундаменту (rostverku) или к поверхности территории, либо просветы между нижними панелями и поверхностью территории должны быть заполнены материалом с объемной плотностью, равной или превышающей плотность панелей экранов.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.19 Учитывая, что часть звуковой энергии может проникать за экран непосредственно через сам экран, при конструировании экрана следует выбирать такие материалы, чтобы индекс изоляции воздушного шума конструкцией экрана был бы не менее 25 дБ. При этом уровень звука, прошедшего в расчетную точку непосредственно через экран, должен быть не менее чем на 10 дБ меньше, чем уровень звука, огибающего экран.

Наиболее рациональными материалами для изготовления шумозащитных экранов в виде вертикальных стенок являются бетон, железобетон, кирпич, сталь, алюминий, пластмассы, дерево с биовлажностной пропиткой, а также габионы.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2, 3](#)).

12.20 Для повышения эффективности акустического экрана (на 2-3 дБ) поверхность экрана, обращенная к источнику шума, должна быть покрыта

материалом с высоким звукопоглощением, например минераловатными плитами, обернутыми слоем стеклоткани и покрытыми защитными перфорированными листами из металла или пластика.

Дополнительному повышению акустической эффективности экрана способствует установка на верхнем ребре экрана конструктивного элемента в виде наклонного козырька или полки, служащих для увеличения рассеивания и поглощения дифрагирующей звуковой волны. Нижнюю сторону наклонного козырька (полки) целесообразно покрыть звукопоглощающим материалом, защищенным слоем стеклоткани и перфорированным листом.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.21 Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки экрана, наклонного козырька (полки), должны быть био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.

(Измененная редакция, [Иzm. N 2](#)).

12.22 Высоту акустических экранов наиболее целесообразно выбирать в пределах 3-6 м в зависимости от высоты защищаемых от шума зданий и их расположения относительно магистрали. В необходимых случаях допускается применение экранов большей высоты, необходимость и возможность их сооружения должны быть подтверждены соответствующими акустическими и прочностными расчетами. Длина экранов может составлять сотни метров и даже несколько километров.

12.23 Эффективность снижения шума экраном зависит от расстояний между осью ближайшей полосы движения транспорта, проектируемым экраном и защищаемым от шума объектом и его высотой.

Длина шумозащитного экрана должна обеспечивать снижение нормируемых параметров шума до расчетных значений. Она зависит от расстояния между осью ближайшей полосы движения автотранспорта или осью ближайшего главного пути движения железнодорожных поездов и застройкой, а также от прогнозируемого снижения эквивалентного уровня звука соответствующего транспортного потока.

Минимальные размеры шумозащитного экрана должны быть достаточными для обеспечения снижения до расчетных значений уровней шума, создаваемого транспортным источником в расчетных точках.

(Введен дополнительно, Изм. N 2), (Измененная редакция, Изм. N 4).

12.24 Выбор типа шумозащитного экрана осуществляется исходя из совокупных требований к расчетной акустической эффективности, архитектурной выразительности, конкретных градостроительных условий, наличия материалов для их изготовления.

Оценка степени сложности достижения требуемого снижения шума при проектировании шумозащитных экранов представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Оценка сложности достижения требуемого снижения шума с помощью экрана

Требуемое снижение корректируемого по А уровня шума экраном, дБ	Не более 5	6-10	11-15	16-20
Степень сложности достижения требуемого снижения уровня шума	Невысокая степень сложности	Умеренная степень сложности	Высокая степень сложности	Очень высокая степень сложности

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Земляные валы (насыпи)*

* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.25 Кроме шумозащитных экранов в виде вертикальных или наклонных стенок акустически эффективно применение экранов в виде земляных валов (насыпей). Земляные валы (насыпи) гармонично вписываются в местный ландшафт, создают чувство открытости пространства; они просты в обслуживания, имеют большой срок эксплуатации.

В теле земляных валов (насыпей) допускается располагать авторемонтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие коммуникационные сооружения. Слоны земляных валов (насыпей) следует озеленять путем устройства газонов и высадки кустарника.

Так как основание земляных валов (насыпей) занимает достаточно большую площадь территории, то земляные валы (насыпи) следует применять в пригородных зонах для защиты от транспортного шума сельских поселений, участков коттеджной застройки, дачных участков.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.26 При экранировании прилегающей территории шумозащитным земляным валом (насыпью) его акустическую эффективность необходимо регулировать его местоположением и геометрическими размерами (высота, ширина верхней части, уклоны откосов).

При увеличении высоты и (или) ширины верхней части земляного вала (насыпи) или при увеличении крутизны откосов снижение уровня транспортного шума на территории и в застройке за земляным валом (насыпью) возрастает.

При выборе высоты шумозащитного земляного вала (насыпи) следует учитывать, что их акустическая эффективность меньше акустической эффективности вертикального экрана-стенки такой же высоты, поэтому для обеспечения аналогичной акустической эффективности высоту земляного вала (насыпи) следует принимать на 15%-20% больше высоты вертикального эквивалентного экрана-стенки, установленного на уровне территории.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.27 Для повышения шумозащитных свойств земляных валов (насыпей) их следует размещать максимально близко к проезжей части автомобильной дороги или к полотну железной дороги, но при строгом соблюдении мер безопасности движения транспорта.

Ширина верхней части земляного вала (насыпи) должна быть не менее 2 м для возможности уплотнения грунта земляного вала (насыпи) строительно-дорожными машинами. Уклон откоса земляного вала (насыпи) со стороны дороги должен быть не менее 1:1,5. Максимальная крутизна естественного откоса определяется типом грунта. При наличии свободного места внешний откос земляного вала (насыпи) со стороны защищаемой от шума территории и застройки для лучшего сочетания с существующим ландшафтом следует устраивать более пологим с уменьшением уклона у его подошвы. Уклон внешнего откоса для поверхности, покрытой травой, следует принимать равным 1:6. Устройство очень пологого внешнего откоса (1:10-1:12) позволяет создавать поверхности, на которых возможно ведение хозяйственной деятельности.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.28 Схема расчета шумозащитного эффекта земляного вала (насыпи) зависит от вида их поперечного профиля и от ширины верхней части. Возможны следующие схемы расчета:

шумозащитный земляной вал (насыпь) с треугольной в поперечном сечении формой рассчитывают как тонкий эквивалентный экран такой же высоты;

расчет шумозащитного земляного вала (насыпи) с трапециoidalной в поперечном сечении формой зависит от ширины его верхней части:

при ширине верхней части до 2 м земляной вал (насыпь) рассчитывают как эквивалентный экран-стенку, вписанный в сечение земляного вала (насыпи);

при ширине верхней части земляного вала (насыпи) от 2 до 4 м расчет выполняют по аналогии с тонким шумозащитным экраном, расположенным под ближней к расчетной точке вершиной земляного вала (насыпи);

при ширине верхней части земляного вала (насыпи) свыше 4 м, но менее 10 м расчет выполняют по аналогии с расчетом двух тонких шумозащитных экранов, расположенных под вершинами земляного вала (насыпи);

при ширине верхней части земляного вала (насыпи) свыше 10 м применяют расчетную схему, согласно которой в поперечный разрез земляного вала (насыпи) вписывают прямоугольный параллелепипед, определяют его ширину и два внешних угла.

Расчет акустической эффективности естественных элементов рельефа (холмы, возвышенности) выполняют аналогично расчету эффективности шумозащитного земляного вала (насыпи).

Более подробная методика расчета акустической эффективности земляного вала (насыпи) различного вида приведена в СП 276.1325800.2016 (раздел 11).

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Выемки*

* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.29 Прокладка транспортных магистралей в выемках или по дну разработанных оврагов обеспечивает значительное снижение шума на прилегающей территории. Снижение транспортного шума, обеспечиваемое выемкой, зависит от ее глубины и уклона откоса со стороны транспортной магистрали. Откосы выемки следует устраивать с уклоном 1:2 или 1:1,5. Откосы выемки следует озеленять путем устройства газонов и высадки кустарника.

При необходимости обеспечения устойчивости откоса выемки или увеличения его уклона устраивают подпорную стену. Увеличение уклона откоса позволяет уменьшить ширину земельной полосы, отводимой под выемку.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.30 Для расчета акустической эффективности выемки в ее вертикальное сечение вписывают условный экран-стенку высотой, равной глубине выемки.

Далее намечают расчетную точку наверху за пределами бровки выемки на территории, защищаемой от шума. Внизу на основании выемки отмечают точку на высоте 1 м над осью самой дальней полосы (пути) движения транспорта, что соответствует акустическому центру источника шума - транспортного потока. Затем соединяют прямыми линиями отмеченные точки с бровкой выемки и получают набор расстояний и углов, по которым рассчитывают акустическую эффективность выемки в соответствии с СП 276.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.31 При недостаточной акустической эффективности выемки целесообразно сооружение на ее верхней бровке экрана-стенки или устройство земляного вала. Для расчета акустической эффективности такого комбинированного экрана вначале определяют акустическую эффективность выемки $\Delta L_{\text{Экр-выем}}$, затем акустическую эффективность дополнительного экрана-стенки $\Delta L_{\text{Экр-ст}}$ и далее находят методом энергетического суммирования их общую акустическую эффективность. В общем случае выемка может уменьшить корректированный по A уровень транспортного шума на 3-6 дБ, при наличии дополнительного экрана - до 10-15 дБ.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Комбинированные шумозащитные сооружения*

* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.32 При отсутствии свободного места, в том числе и в пределах населенных пунктов, добиться существенного уменьшения площади, занимаемой шумозащитным сооружением, позволяет применение различных комбинаций шумозащитных средств на основе земляного вала (насыпи), выемки и вертикального или наклонного шумозащитного экрана-стенки.

При устройстве подпорной стенки вертикальный экран следует устанавливать непосредственно на верхнюю кромку подпорной стенки, предусмотрев при проектировании конструктивную возможность такой установки.

Акустический расчет комбинированных сооружений следует выполнять в соответствии с СП 276.1325800.2016 (раздел 11).

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.33 В качестве комбинированных шумозащитных экранов необходимо применять следующие конструкции:

этажерка, соты. В этой конструкции материал заполнения экрана (гравий, грунт) укладывают на горизонтальные или почти горизонтальные несущие поверхности. Эти поверхности могут быть представлены бетонными элементами на откосе грунтового вала (этажерка) или элементами труб (соты). Прочность несущих панелей определяется углом естественного откоса материала заполнения вала и его толщиной, определяющей требуемую звукоизоляцию. Конструкция характеризуется значительным звукопоглощением со стороны источника шума;

бетонные элементы с прямоугольным или уголковым профилем, придающим материалу вала значительную устойчивость. Благодаря этому увеличивается площадь поверхности, обращенной к автомобильной дороге. Конструкция обладает значительным звукопоглощением;

решетчатая конструкция в виде комбинации габиона и материала земляного вала (насыпи) или с применением перфорированных бетонных плит. Конструкция обладает значительным звукопоглощением;

конструкция в виде объемных грунтовых элементов с травяным озеленением, уложенных друг на друга со смещением, что позволяет получить в результате зеленый грунтовый вал, отражающая способность которого определяется поверхностью бетонных элементов;

габионы, поверхность которых отличается высокими шумопоглощающими качествами.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

13 Акустика помещений

13.1 Процесс акустического проектирования зальных помещений должен включать:

выбор габаритов и формы помещения при соблюдении общих требований к объемно-планировочному решению залов;

проверку достоверности глобальной оценки акустики зала по статистической теории;

расчет частотной характеристики времени реверберации зала для выявления соответствия его объемному оптимуму (рисунок 4) и проведение необходимой коррекции проекта в части конструкций ограждений;


графический анализ чертежей зала с необходимой коррекцией проекта в части формы и очертаний его ограждений;

разработку мероприятий по улучшению диффузности звукового поля в зале;

расчет локальных акустических критериев методом компьютерного акустического моделирования для установления их соответствия зонам оптимумов с дополнительной, в случае необходимости, коррекцией проекта;

оценку шумового режима зала с разработкой необходимых мероприятий по его улучшению;

оценку электроакустического режима зала с разработкой необходимых мероприятий, проводимую методом компьютерного моделирования после разработки архитектурно-акустического решения помещения.

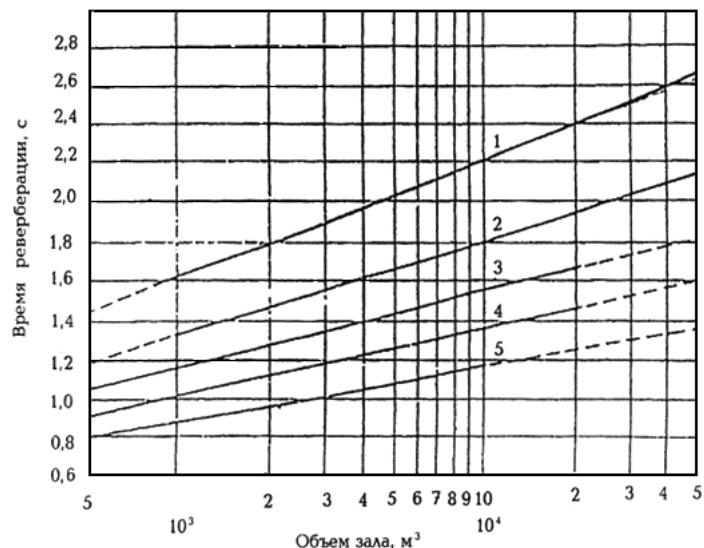

1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки и оперных театров; 3 - залы для камерной музыки и музыкально-драматических театров; 4 - залы многоцелевого назначения и драматических театров; 5 - лекционные и конференц-залы, концертные залы современной эстрадной музыки, залы ожидания транспортных сооружений

Рисунок 4 - Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) для залов различного назначения в зависимости от их объема

Примечания

1 В специализированных музыкальных залах, предназначенных преимущественно только для органной музыки, а также в культовых помещениях с органами допускается принимать значения времени реверберации выше значений кривой 1 при обосновании этого на основании акустических расчетов.

2 Рекомендации по объемным оптимумам времени реверберации для залов кинотеатров, молельных залов культовых зданий православной конфессии и спортивно-зрелищных сооружений приведены в [1], СП 391.1325800 и СП 415.1325800.

3 В концертных залах современной эстрадной музыки, предназначенных для эксплуатации исключительно со звукоусилением, форма частотной характеристики времени реверберации должна быть близкой к горизонтальной (без подъема в области низких частот).

4 (Исключен, [Изм. N 1](#)).

Рисунок 4 (Измененная редакция, [Изм. N 1, 2, 4](#)).

13.2 В каждом зале должны быть выдержаны основные требования к его объемно-планировочному решению, дифференцированные в зависимости от конкретного назначения зала следующим образом.

Удельный воздушный объем на одно зрительское место должен составлять, M^3 :

в залах драматических театров, аудиториях и конференц-залах 4-5;

в залах музыкально-драматических театров (оперетта) 5-7;

в залах театров оперы и балета 6-8;

концертные залы камерной музыки 6-8;

концертные залы симфонической музыки 8-10;

залы для хоровых и органных концертов 10-12;

многоцелевые залы 4-6;

концертные залы современной эстрадной музыки (киноконцертные залы) 4-6

Максимальная длина залов $L_{\text{доп}}$ должна составлять, м:

в залах драматических театров, аудиториях и конференц-залах	24-25;
в театрах оперетты	28-29;
в театрах оперы и балета	30-32;
в концертных залах камерной музыки	20-22;
в концертных залах симфонической музыки, хоровых и органных концертов	42-46;
в многоцелевых залах, не имеющих сценической коробки	27-28;
в многоцелевых залах со сценической коробкой (от задней стены до занавеса)	24-26;
в концертных залах современной эстрадной музыки	48-50

Возможные отклонения от приведенных выше значений удельного акустического объема и максимальной длины залов должны быть обоснованы на основании акустических расчетов.

Для получения достаточной диффузности звукового поля следует правильно выбрать форму и пропорцию зала.

Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из следующих условий:

$$L \leq L_{\text{доп}}; B = S_{\pi} / L; H = V / S_{\pi}; 1 < L/B < 2; 1 < B/H < 2,$$

где L - длина зала по его центральной оси, м;

$L_{\text{доп}}$ - предельно допустимая длина зала, м;

B и H - соответственно средние ширина и высота зала, м;

V - общий воздушный объем зала, м^3 ;

S_{π} - площадь пола зала, м^2 .

Окончательный выбор размеров и пропорций залов может корректироваться на основании результатов акустического расчета.

13.3 Для проверки допустимости применения в расчетах характеристик исследуемого зала методом статистической акустики в нормируемом диапазоне частот 125-4000 Гц следует рассчитать критическую частоту - $f_{kp} = \frac{1770}{\sqrt{V}}$ Гц, выше которой наблюдается достаточное количество собственных мод (частот) воздушного объема. Если расчет показал, что $f_{kp} \leq 125$, то время реверберации в зале следует определять в шести октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Оптимальные значения времени реверберации в области средних частот 500-1000 Гц для залов различного назначения в зависимости от их объема приведены на рисунке 4. Допустимое отклонение от приведенных величин $\pm 10\%$. Кроме того, в октавных полосах частот 125-250 Гц допускается превышение времени реверберации, но не более чем на 20%; а в диапазоне частот 2000-4000 Гц допускается спад, но не более чем на 10%. В любом случае как точность определения T_{opt} по рисунку 4, так и погрешность расчетов времени реверберации не должна превышать $\pm 0,05$ с.

Если время реверберации зала, по крайней мере в одной из частотных полос T_{fl} , отличается от T_{opt} , то следует внести некоторые изменения в конструктивные решения, с тем чтобы приблизить T_{fl} к T_{opt} .

При $f_{kp} > 125$ Гц результат, полученный для октавной полосы 125 Гц, следует считать ориентировочным.

(Измененная редакция, [Иzm. N 1](#)).

13.4 Целью графического анализа чертежей зала является проверка равномерности поступления в зоны зрительских мест первых отражений от стен и потолка с допустимыми запаздываниями Δt : 20-25 мс для речи и 30-35 мс - для музыки. Если задняя стена зала примыкает к потолку под углом 90° , может возникнуть так называемое театральное эхо - отражение звука от потолка и стены в направлении к источнику звука, приходящее с большим запаздыванием. Для устранения такого эха следует выполнить часть потолка наклонным в сторону задней стены. Все построения проводятся по законам лучевой (геометрической) оптики.

Перед началом анализа структуры звуковых отражений каждая из исследуемых отражающих поверхностей при заданных положениях источника и приемника звука должна пройти проверку на допустимость применения ее для построения звуковых отражений. Допустимость применения геометрических отражений зависит от длины звуковой волны, размеров отражающей поверхности

и ее расположения по отношению к источнику звука и точке приема. Применение геометрических отражений можно считать допустимым, если наименьшая сторона отражателя не менее чем 1,5-2,0 м.

Первые геометрические отражения должны поддерживать прямой звук начиная с радиуса действия прямого звука. Радиус действия прямого звука $r_{\text{пр}}$ составляет для речи 8-9 м, для музыки - 10-12 м. На зрительских местах в пределах $r_{\text{пр}}$ усиление прямого звука с помощью отражений не требуется. Начиная с $r_{\text{пр}}$ интенсивные первые отражения должны перекрывать всю зону зрительских мест. Если поверхности стен или потолка состоят из отдельных секций, следует конфигурацию членений выполнять так, чтобы отражения от соседних элементов перекрывали друг друга, не оставляя "мертвых зон", лишенных отраженного звука.

В залах с относительно большой высотой и шириной наибольшая опасность прихода первых отражений с недопустимым запаздыванием возникает в первых рядах зрительских мест. Для исправления этого явления следует применять специальные звукоотражающие конструкции на потолке и стенах в припортальной зоне.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

13.5 После завершения графического анализа чертежей и создания в зале оптимальной структуры ранних отражений не занятые для этой цели поверхности должны быть использованы для формирования диффузного звукового поля путем их эффективного расчленения различной формы звукорассеивающими элементами для создания рассеянного, ненаправленного отражения звука. Это достигается расчленением поверхностей балконами, пилонами, нишами и тому подобными неровностями.

Гладкие большие поверхности ограждающих конструкций залов не способствуют достижению хорошей диффузности звукового поля. Особенно нежелательны гладкие, параллельные друг другу плоскости, вызывающие эффект "порхающего эха", получающегося в результате многоократного отражения звука между ними. Расчленение таких стен ослабляет этот эффект и увеличивает диффузность звукового поля. Причем хорошо рассеиваются звуковые волны, длина которых близка к размерам детали. Рассеивающий эффект увеличивается, если шаг членений нерегулярен, т.е. расстояния между смежными членениями неодинаковы по всей расчлененной поверхности.

13.6 После завершения акустического проектирования формы и отделки интерьера зала следует провести контрольные расчеты, регламентированные в [СП 415.1325800](#), локальных акустических критериев для речи (объективные

параметры разборчивости речи) и музыки (индекс прозрачности, степень пространственного впечатления, индекс громкости).

(Измененная редакция, [Иzm. N 1, 4](#)).

13.7 (Исключен, [Иzm. N 4](#)).

13.8 Наличие больших вогнутых поверхностей ограждающих конструкций залов (купол, свод, вогнутая в плане задняя стена) создает опасность концентрации отражений, при котором звук фокусируется в одной части зала, создавая сильное эхо, другие же части зала не получают отражений.

В этом случае требуется изменение кривизны вогнутых поверхностей с тем, чтобы ее радиус r удовлетворял следующим соотношениям:

$$r \leq 1/2h; r \geq 2h,$$

где h - высота свода или купола, м.

(Измененная редакция, [Иzm. N 4](#)).

13.9 Для обеспечения нормативного шумового режима в зрительных залах следует:

при архитектурно-планировочном решении здания не располагать в смежных с залом помещениях источники интенсивного шума (венткамеры, насосные и т.п.);

применять ограждающие конструкции зала с требуемой звукоизоляцией, обращая особое внимание на элементы с относительно небольшой звукоизоляцией (окна, двери);

принимать меры по снижению шума систем вентиляции и кондиционирования воздуха до допустимых величин (глушители, ограничение скорости воздуха на воздухораспределительных устройствах).

13.10 Разработка электроакустической части проекта зала проводится методом компьютерного моделирования (по специальной программе) и базируется на параметрах, полученных ранее при расчете естественной акустики зала.

13.11 Акустическое проектирование спортивно-зрелищных сооружений следует выполнять по СП 415.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

13.12 Акустическое проектирование молельных залов культовых зданий следует выполнять по СП 391.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Приложение А (Исключено, Изм. N 2).

Библиография

[1] (Исключена, Изм. N 4).

[2] Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 декабря 2022 г. № 664 "Об утверждении Методики установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека"

[3] МУК 4.3.3722-21 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Методические указания

Библиография (Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

УДК 699.8

ОКС 13.140

Ключевые слова: территория, здание, помещение, шум, нормирование, мониторинг, защита, архитектурно-планировочное мероприятие, шумозащитное здание, шумозащитное окно, звукоизоляция, акустическое благоустройство залов

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).